

Содержание

- Настройка приставки SKUTER(LBox)-----	2-5
- Дополнительные сервисы (бонус) -----	6-7
- Работа с пультом ДУ -----	8-14






Настройка приставки

SKUTER (LBox)



1. Включение


Включите сетевой кабель в розетку. На экране появится приветствие и гид настроек. Выберите язык меню и часовой пояс. Чтобы прервать настройку, нажмите **EXIT**. Все настроенные параметры могут быть изменены позднее в основном меню.

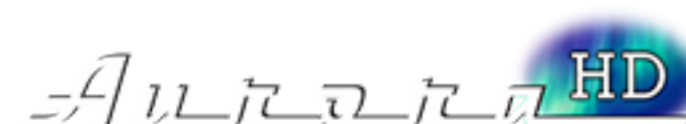

2. Основное меню

Основное меню включает в себя основные настройки и опции ресивера. Для входа в основное меню нажмите на пульте ДУ клавишу **MENU**. Выбор строк меню осуществляется клавишами **▲/▼**. Выбранная строка подсвечивается. Для входа в следующий уровень меню нажмите клавишу **OK**. Для возврата на один шаг назад в предыдущий уровень меню нажмите клавишу **MENU**. Для выхода из меню нажмите **EXIT**.


Для входа в субменю **НАСТРОЙКИ**, **ИНТЕРНЕТ**, **ТЕЛЕГИД**, **ВИДЕОТЕКА**, **МЕДИА** выберите соответствующий пункт меню и нажмите клавишу **OK**.

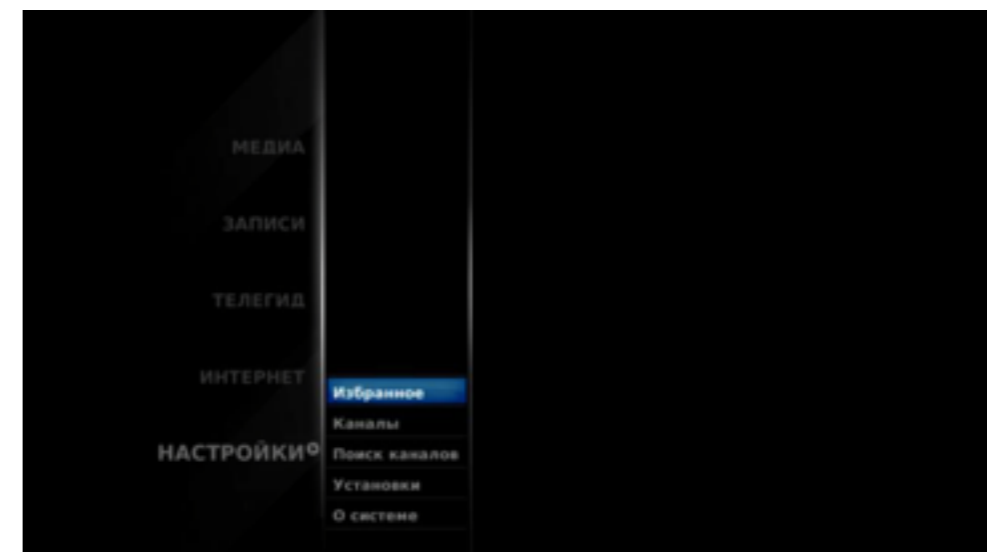

3. Подключение к сети

Skuter (LBox) оборудован проводным интерфейсом LAN 10/100Mbit и беспроводным интерфейсом WLAN 150Mbit. Увидеть список доступных сетевых подключений можно в **MENU > НАСТРОЙКИ > Установки > Сеть**

Если кабель LAN включен в сетевой маршрутизатор, видна актуальная скорость соединения. Выбирая соответствующее сетевое соединение, вы можете подключаться к выбранной беспроводной точке доступа (AP) WLAN, просматривать и изменять его сетевые настройки, нажимая **OK**. При подключении к защищенным сетям ресивер может запрашивать пароль. Для ввода пароля в отдельном окне откроется экранная клавиатура. Ресивер запомнит пароль для последних успешно подключенных сетей и впоследствии соединение будет происходить автоматически. Чтобы подключиться к защищенной сети, нажмите голубую клавишу и введите пароль.

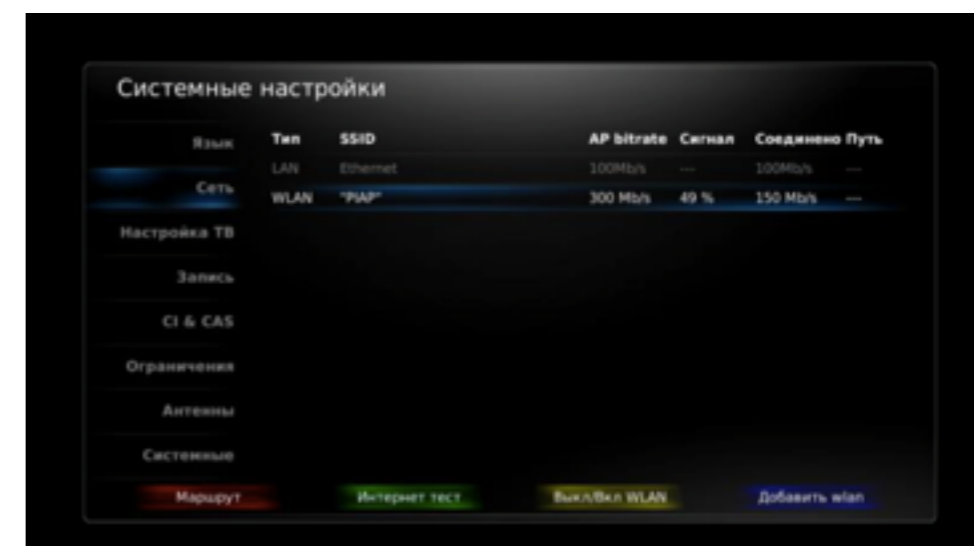

4. Настройки IPTV

Меню настроек IPTV включает в себя основную информацию абонемента. Для входа в настройки IPTV нажмите на пульте ДУ клавишу **MENU** > **НАСТРОЙКИ** > **Настройка IPTV**. Выбор строк меню осуществляется клавишами ▲/ ▼. Выбранная строка подсвечивается. Для входа в следующий уровень меню нажмите клавишу **OK**. Для возврата на один шаг назад в предыдущий уровень меню нажмите клавишу **MENU**. Для выхода из меню нажмите **EXIT**.

В настройках IPTV доступны следующие пункты для редактирования абонемента:

Медиа серверы (выбор сервера вещания)



Timeshift (задержка вещания)

Качество (выбор качества вещания)

Смена пароля (смена родительского пароля)

После редактирования настроек нужно спуститься на последний пункт

Применение настроек и подтвердить клавишей **OK**.

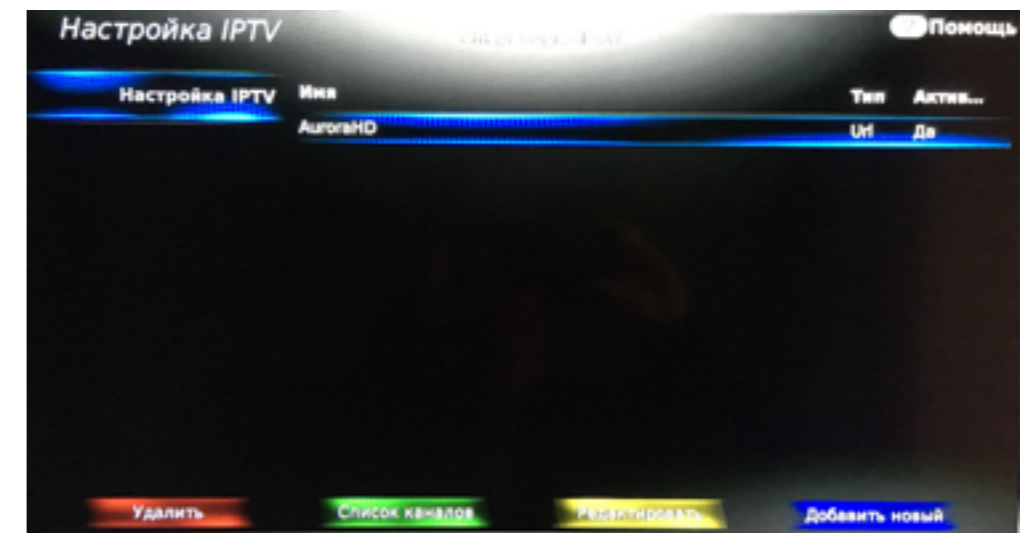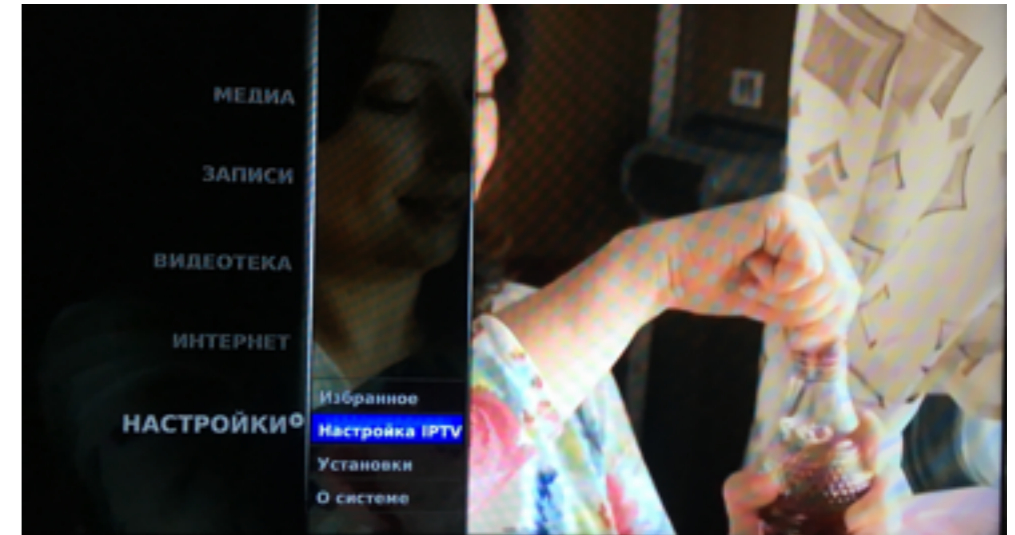


Как прописать дополнительно IPTV портал

Нажмите на пульте ДУ **синюю** клавишу - пункт „**Добавить новый**“. Откроется новое субменю для редактирования портала.

- **Тип:** выбор системы портала **Stalker** (для AuroraHD)
- **Имя:** дать имя portalу (можно оставить по умолчанию)
- **Логин:** номер абонемента
- **Пароль:** пароль абонемента
- **Сервер вещания:** выбрать URL / прописать URL


URL для НашеТВ: <http://stalker.aurorahd.info/aurora/c/>

После завершения редактирования портала нажать снизу на пункт **Применить**.

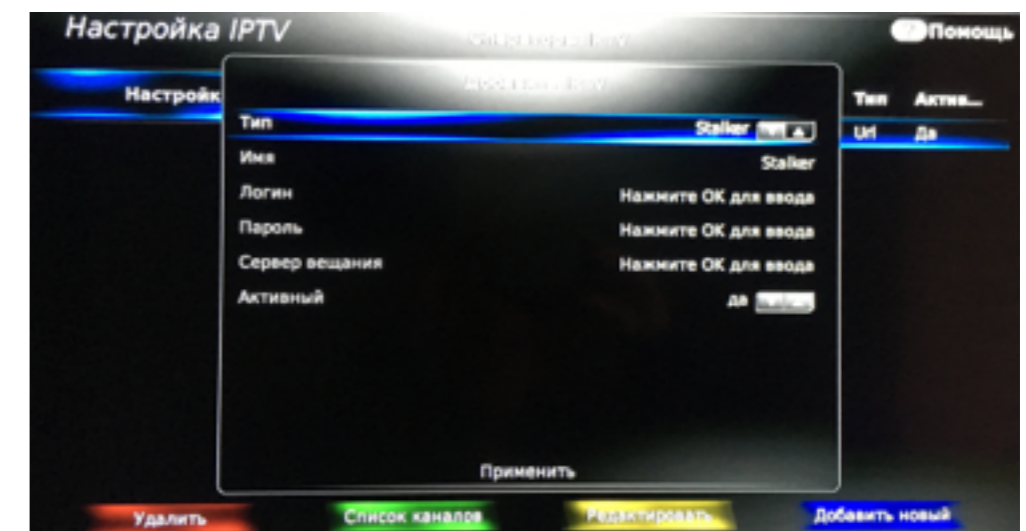


5. ВИДЕОТЕКА

Для входа в Videотеку нажмите на пульте ДУ клавишу **MENU**>**ВИДЕОТЕКА**. Выбор строк субменю осуществляется клавишами ▲/ ▼. Для входа в следующий уровень меню нажмите клавишу **OK**. Для возврата на один шаг назад в предыдущий уровень меню нажмите клавишу **MENU**. Для выхода из меню нажмите **EXIT**.

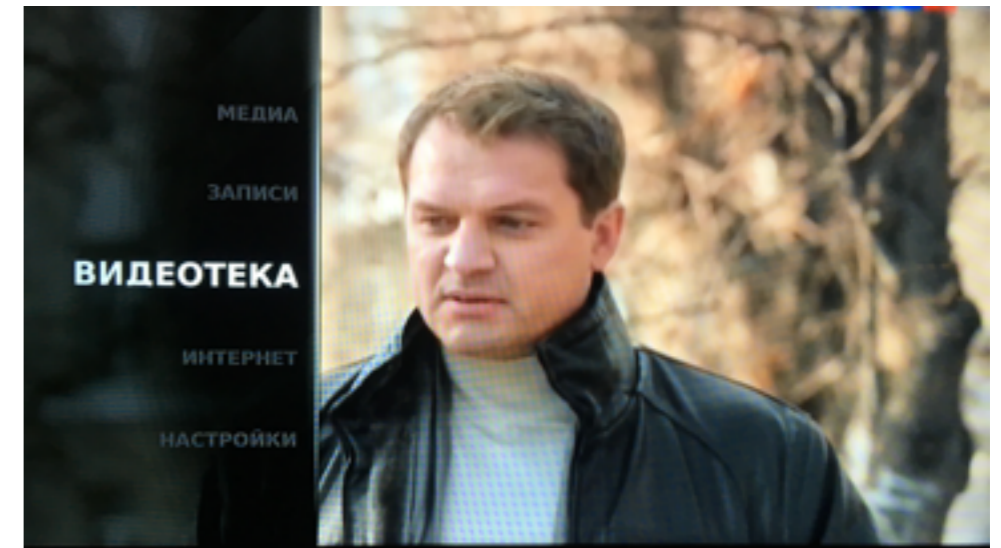

6. ЗАПИСИ (программа, архив записанных передач)

Вход в **ЗАПИСИ** осуществляется через режим **ТВ** или через главное меню - нажмите на пульте ДУ клавишу **MENU**>**ЗАПИСИ**. Выбор строк субменю осуществляется клавишами ▲/ ▼. Для входа в следующий уровень меню нажмите клавишу **OK**. Для возврата на один шаг назад в предыдущий уровень меню нажмите клавишу **MENU**. Для выхода из меню нажмите **EXIT**. Навигация по меню телегида описано в след. пункте.

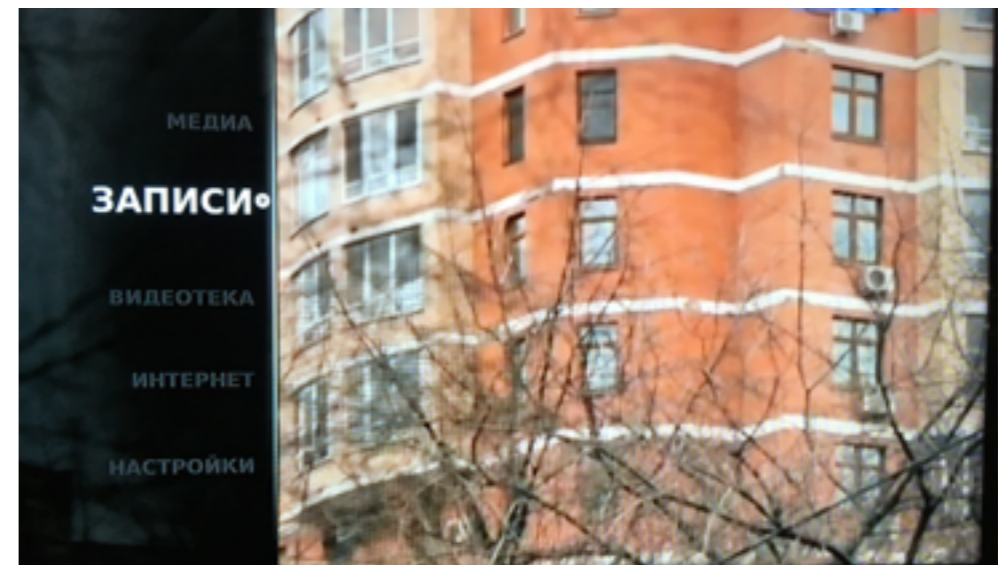



Дополнительные сервисы (бонус)

SKUTER (LBox)



MEGOGO.NET

Интернет сервисы

Приставка **Skuter (LBox)** дополнительно к сервису IPTV оператора обеспечивает просмотр и запись видеоконтента из популярных IP-сервисов:


YouTube (включая возможность отложенного просмотра), **Megogo.net**, **SHOUTcast**, «**ВКонтакте**», и др. Также имеется сервис просмотра прогноза погоды от **Yahoo**.

Активировать показ дополнительных интернет сервисов можно в **MENU**>

НАСТРОЙКИ>**Установки** >**Системные настройки** >**Настройка интернет сервисов**

Внести свои данные местоположения для приложения **Yahoo Weather** можно в **MENU**>

НАСТРОЙКИ>**Установки** >**Системные настройки** >**Местоположение**

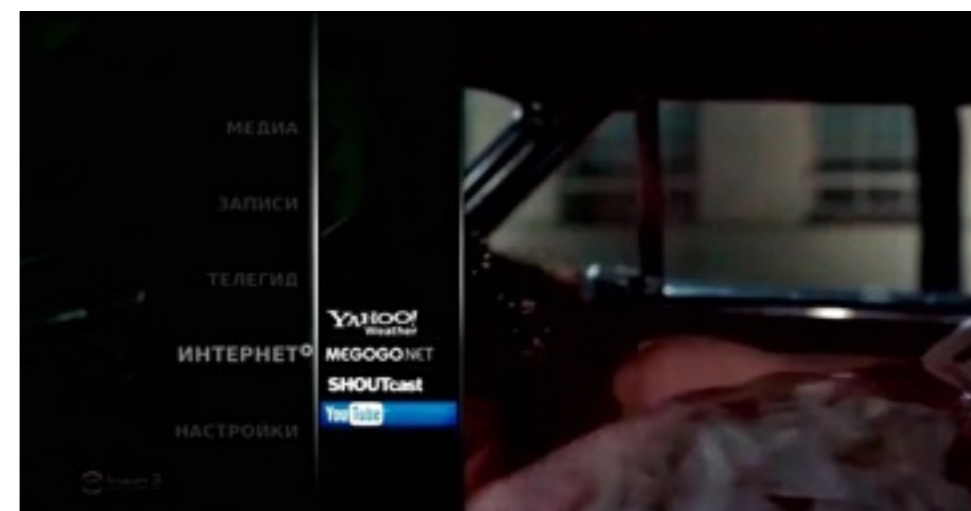




Работа с пультом ДУ

SKUTER (LBox)



— находимся в режиме ТВ-список каналов —

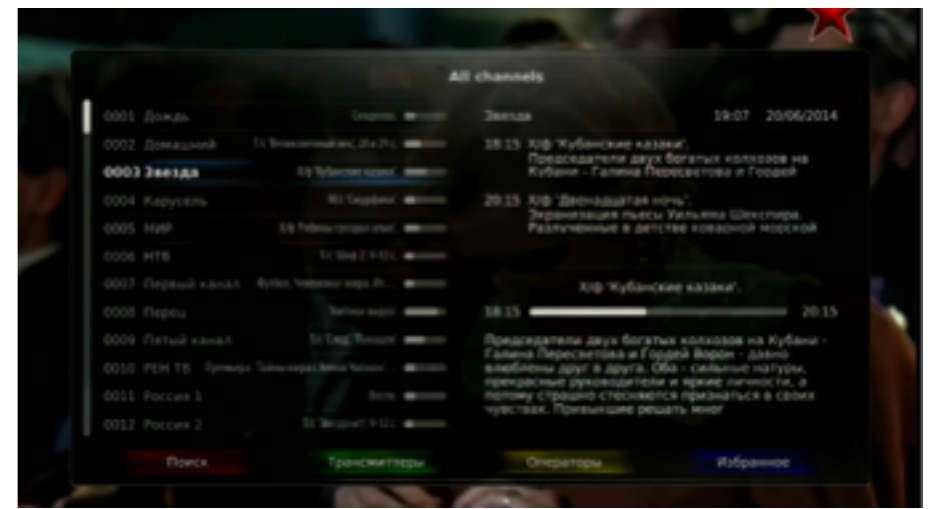

ВЫКЛ. ЗВУК

ВКЛ./ВЫКЛ.

выбор ТВ канала

помощь (функции пульта ДУ)

телегид

менять показ телегида
(текущая/ след. передача)

подтверждение выбора/
вызов окна телегида
на транслируемом канале

перемещение по списку

выбор меню
(EPG/расш. EPG/ фавориты)

заккрыть меню

расширенная информация
назад, закрыть меню

постраничный переход


настройка громкости

перемещение по списку

поиск

выбор категории

выбор оператора

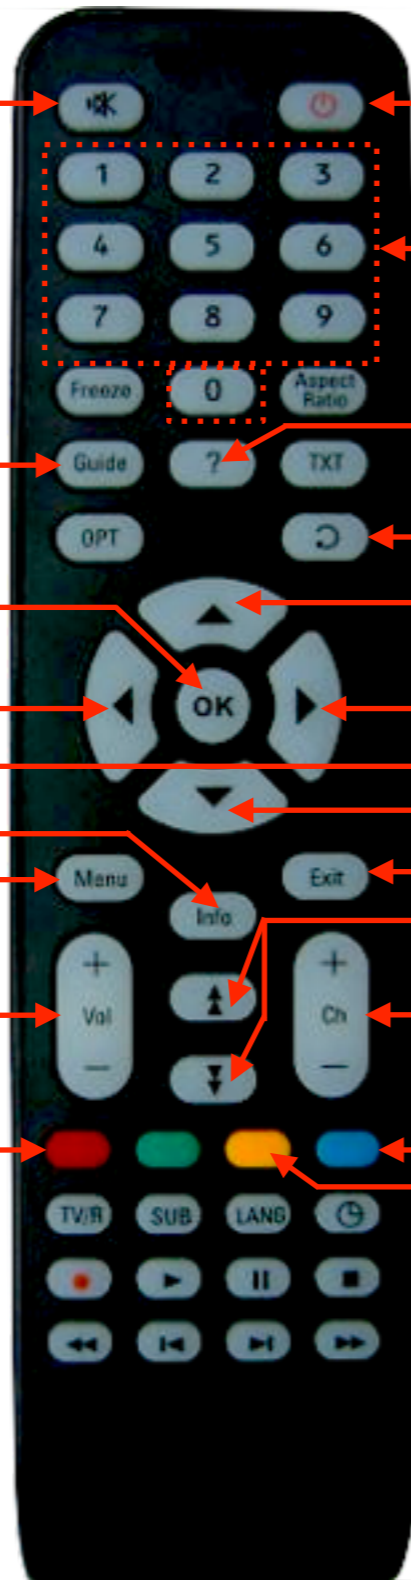

— находимся в режиме ТВ-просмотр (прямой эфир) —



— находимся в режиме телегид-список программ —



ВЫКЛ. ЗВУК

ВКЛ./ВЫКЛ.

закреть меню телегида

помощь (функции пульта ДУ)

подтверждение выбора

переход по меню

список каналов <—>телегид

расширенная информация

назад,

закреть меню

настройка громкости

поиск


перемещение по списку

закреть меню


переход по дням телегида

выбор категории



выбор оператора

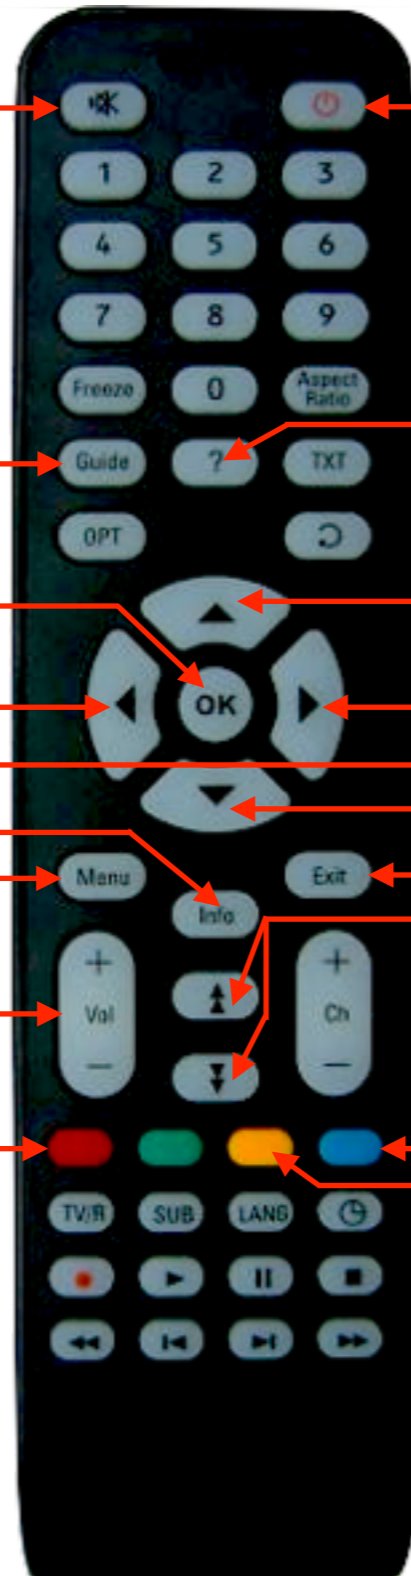

— находимся в режиме телегид-просмотр записанной передачи —

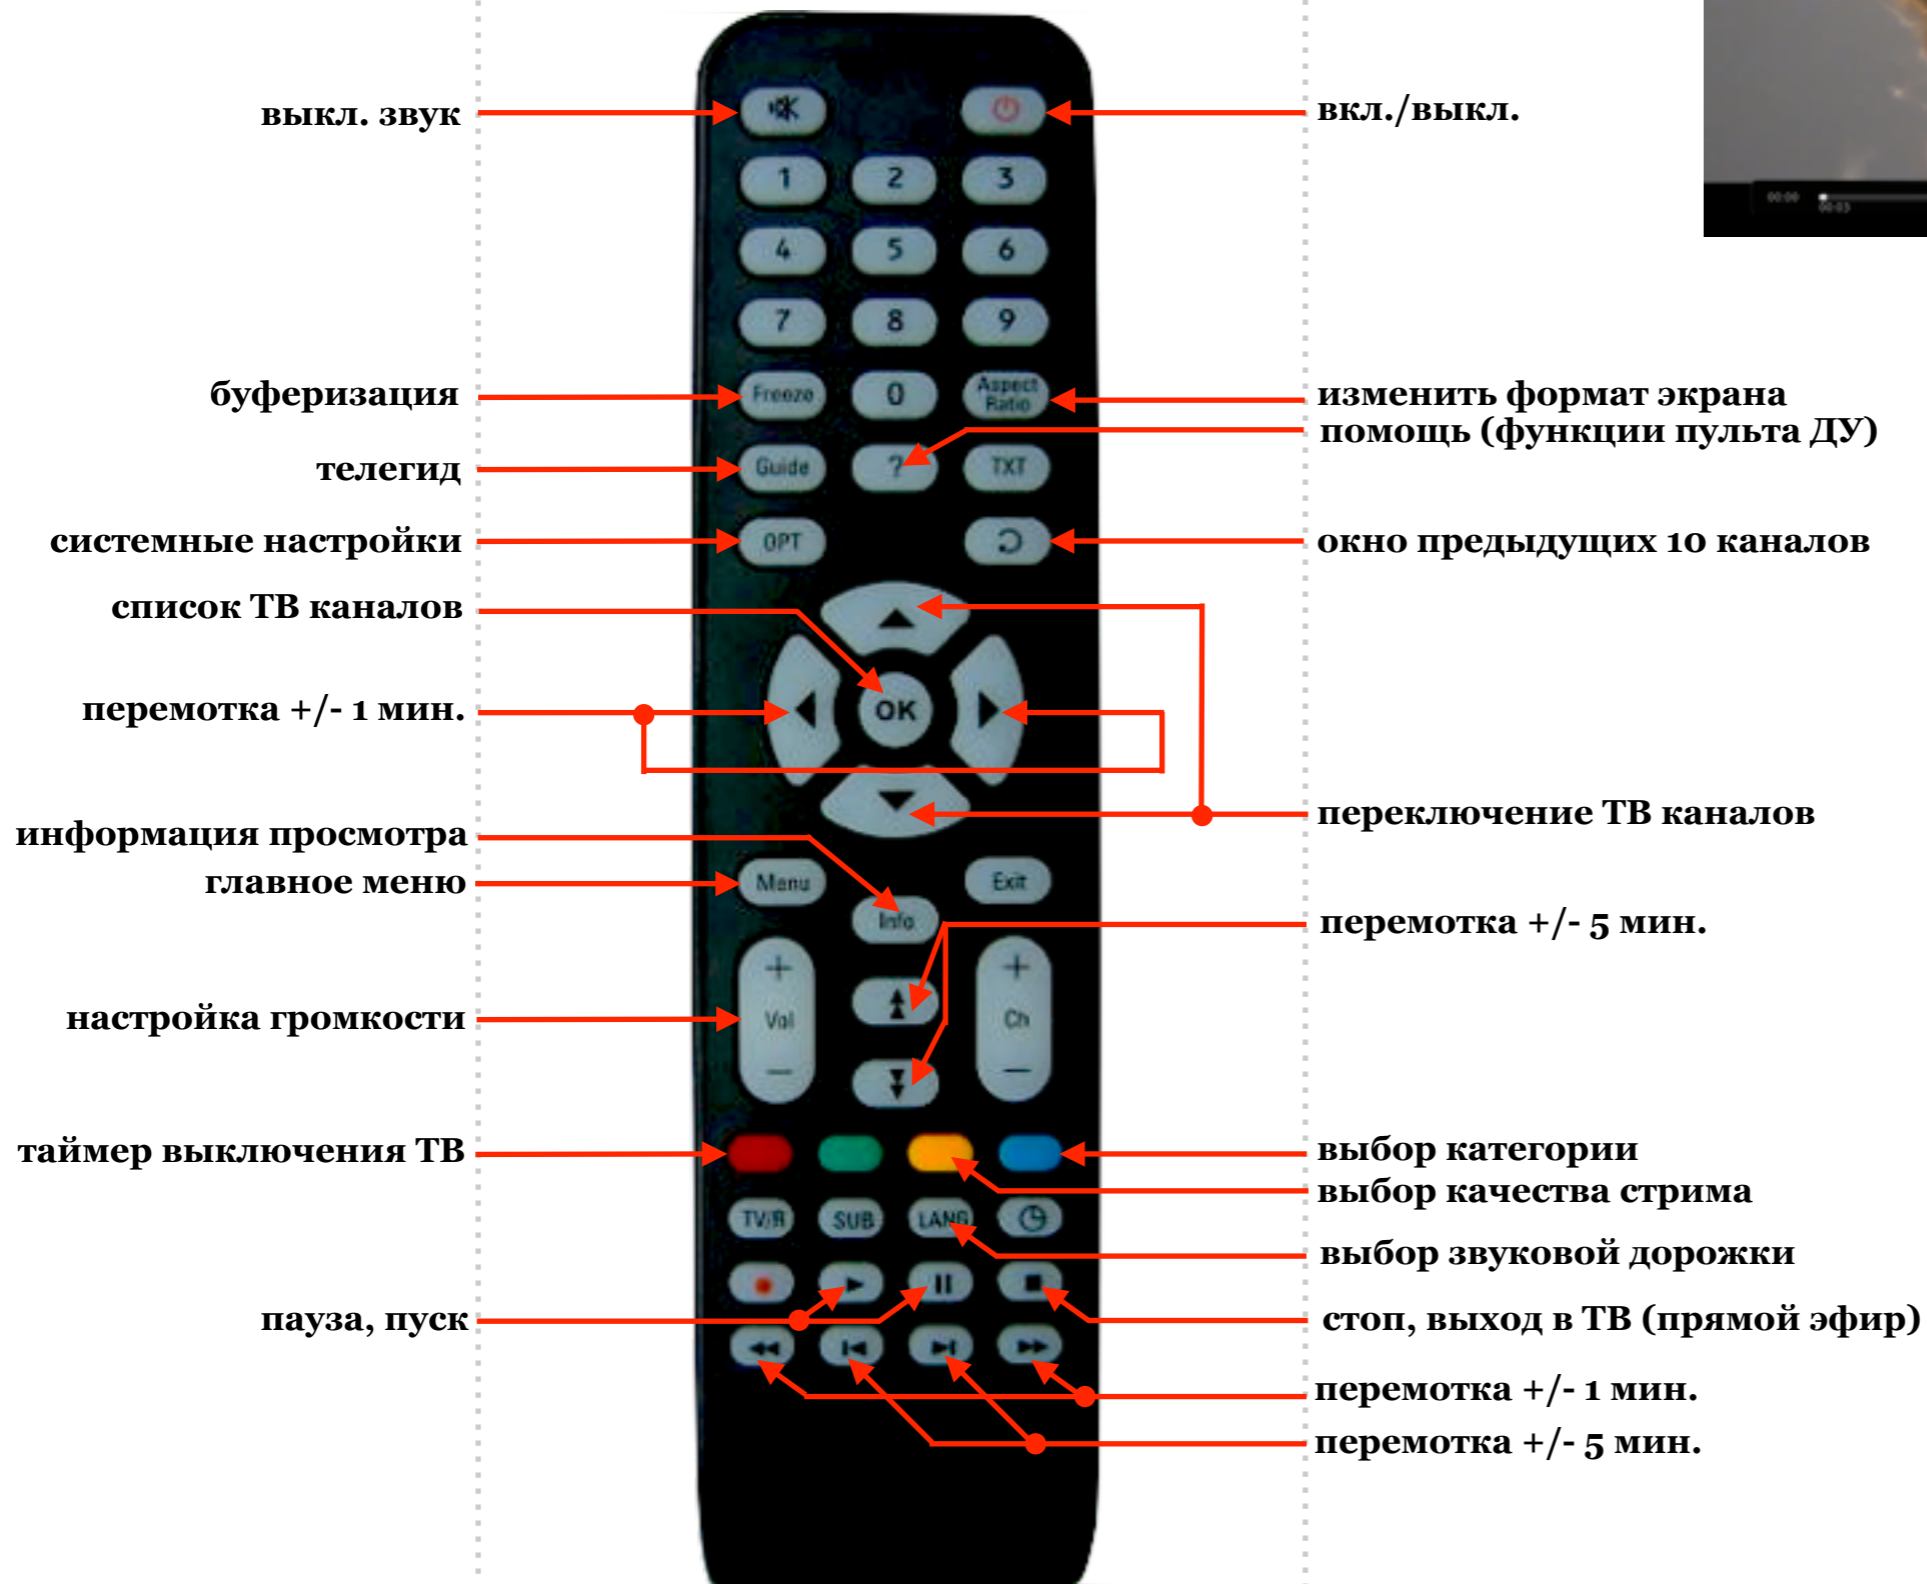

— находимся в режиме видеотека-список фильмов —

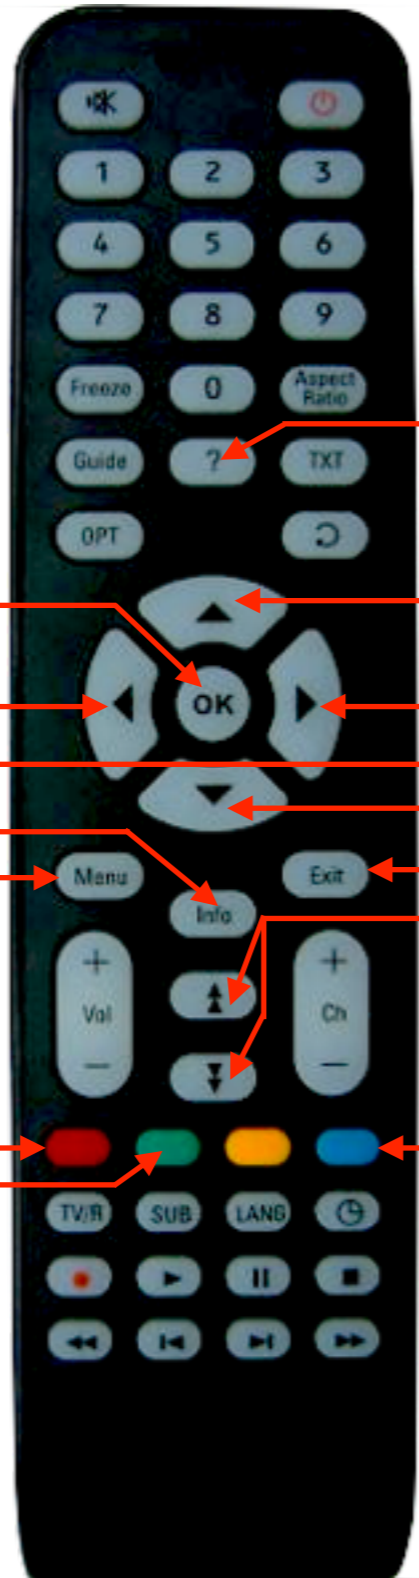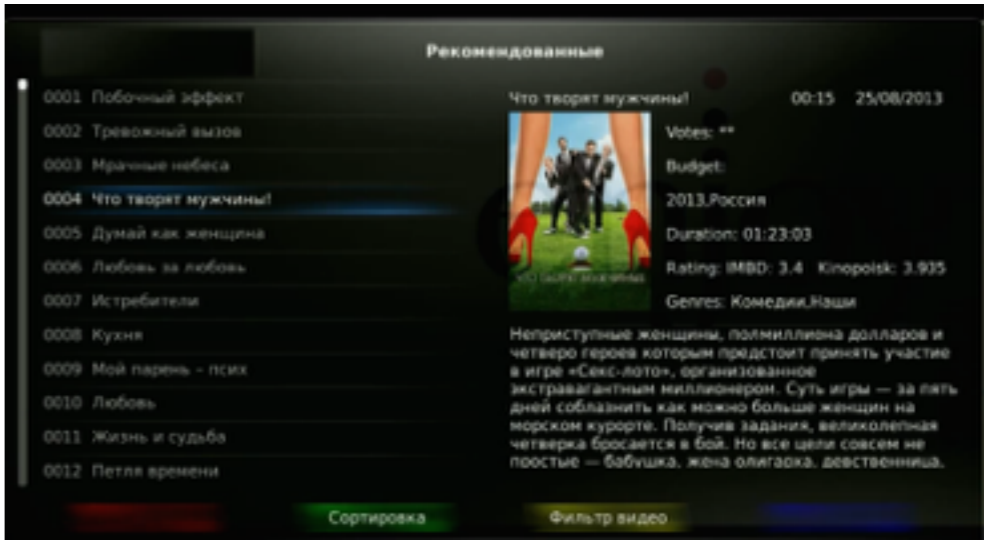

подтверждение выбора/
возврат в просмотр
(если запущен фильм)

выбор жанра

расширенная информация
назад, закрыть меню

поиск
сортировка


помощь (функции пульта ДУ)

перемещение по списку

выход из видеотеки в режим ТВ

постраничный переход

выбор жанра

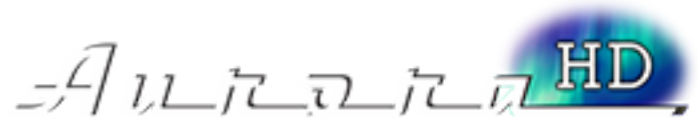

— находимся в режиме видеотека-просмотр фильма —



ВЫКЛ. ЗВУК

ВКЛ./ВЫКЛ.

буферизация

изменить формат экрана
помощь (функции пульта ДУ)

назад в список фильмов
(+ пауза просмотра)

перемотка (переход к позиции)

перемотка +/- 1 мин.

информация просмотра

выход из видеотеки в режим ТВ
перемотка +/- 5 мин.

назад в список фильмов
(+ пауза просмотра)

настройка громкости

таймер выключения ТВ

выбор звуковой дорожки

пауза, пуск

стоп, выход в ТВ (прямой эфир)

перемотка +/- 1 мин.

