

Содержание

- **Настройка приставки** ----- **2-6**
- **Сброс на заводские установки** ----- **7-8**
- **Работа с пультом ДУ** ----- **9-11**





Настройка приставки

TVIP



1. Включение


Включите сетевой кабель в розетку. На экране появится приветствие и гид настроек. Выберите язык меню.



2. Подключение к сети

Приставка **tvip** оборудована проводным интерфейсом LAN 10/100Mbit и беспроводным интерфейсом WLAN 150Mbit.

Рекомендуется проводное подключение LAN.

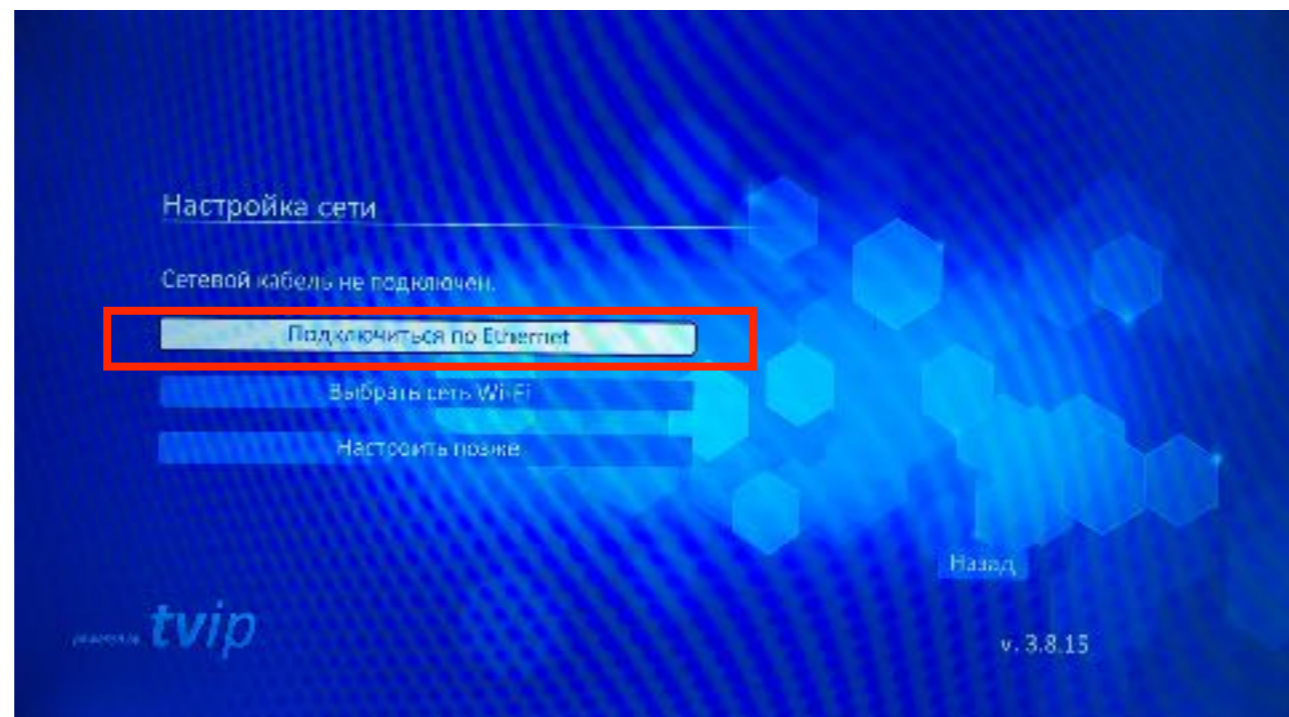


3. Проверка версии ПО

Рекомендуется подтвердить проверку ПО и тогда приставка обновится до актуальной версии.




4. Выбор часового пояса

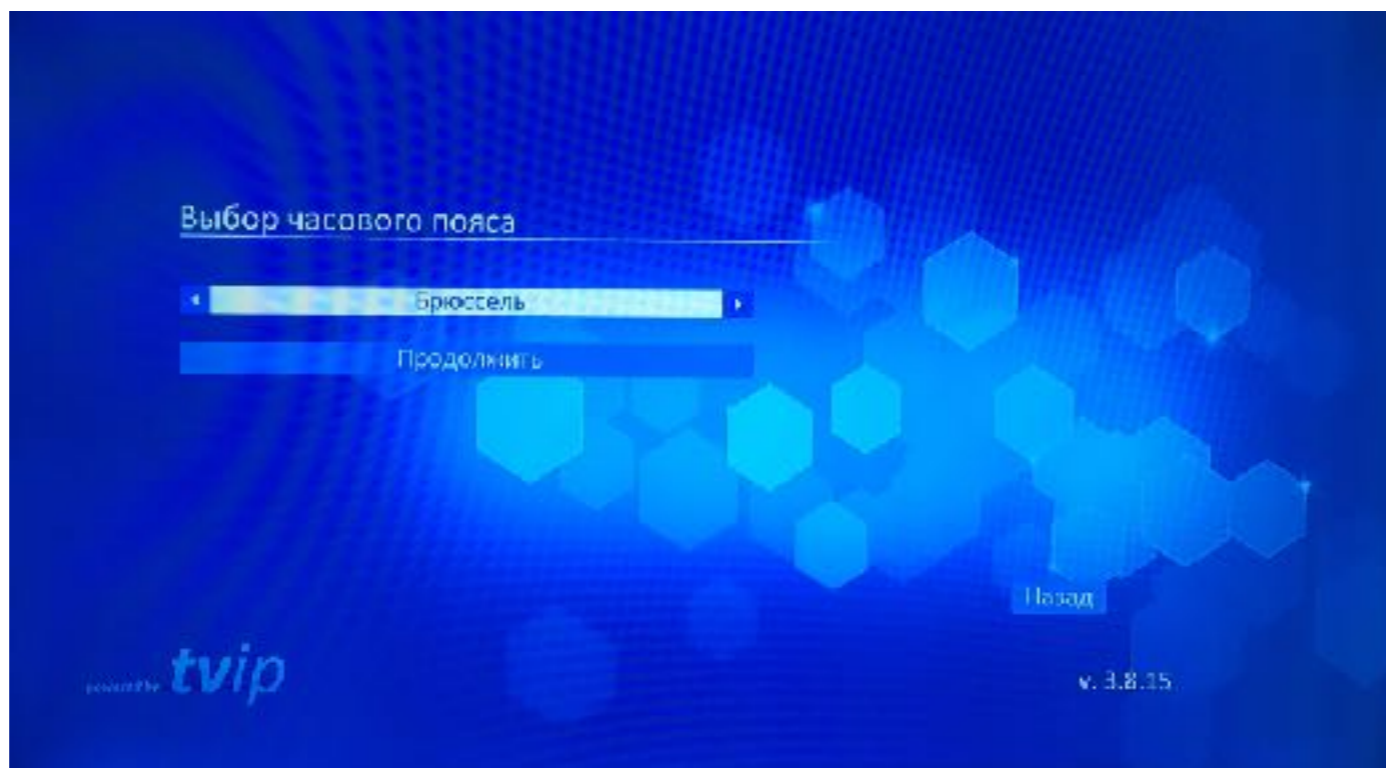


5. Завершение установки

После подтверждения завершения установки приставка перезагрузится и вы можете пользоваться просмотром сервиса **AuroraHD**.

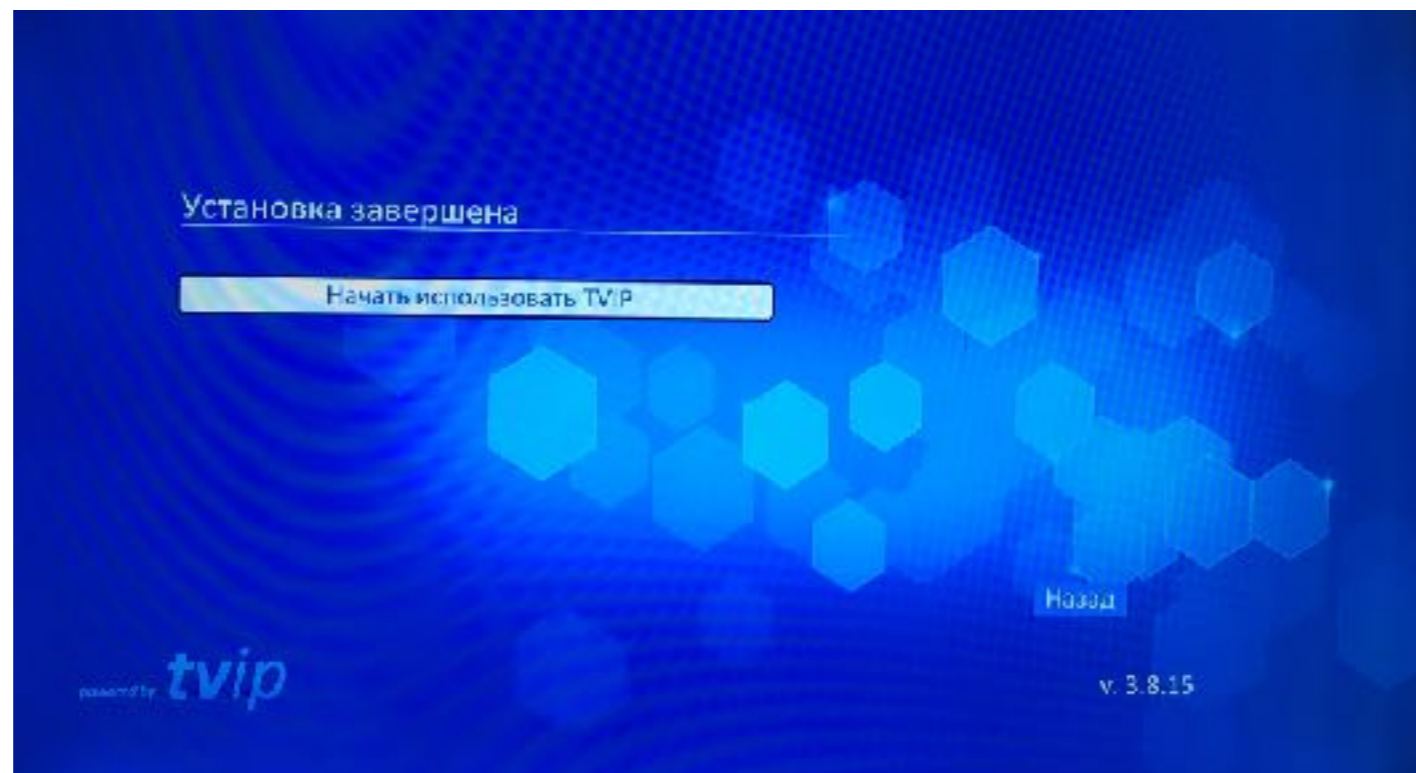

6. Использование пульта ДУ приставки для управления ТВ.

Чтобы использовать пульт приставки для управления основными функциями ТВ перейдите в пункт „Настройки“ нажав на пульте клавишу „настройка“. Переместитесь в пункт „Дисплей“ и включите функцию HDMI-CEC. Если ваш телевизор не поддерживает эту функцию то пульт ДУ можно запрограммировать в ручную, используя инструкцию входящую в комплектацию приставки.

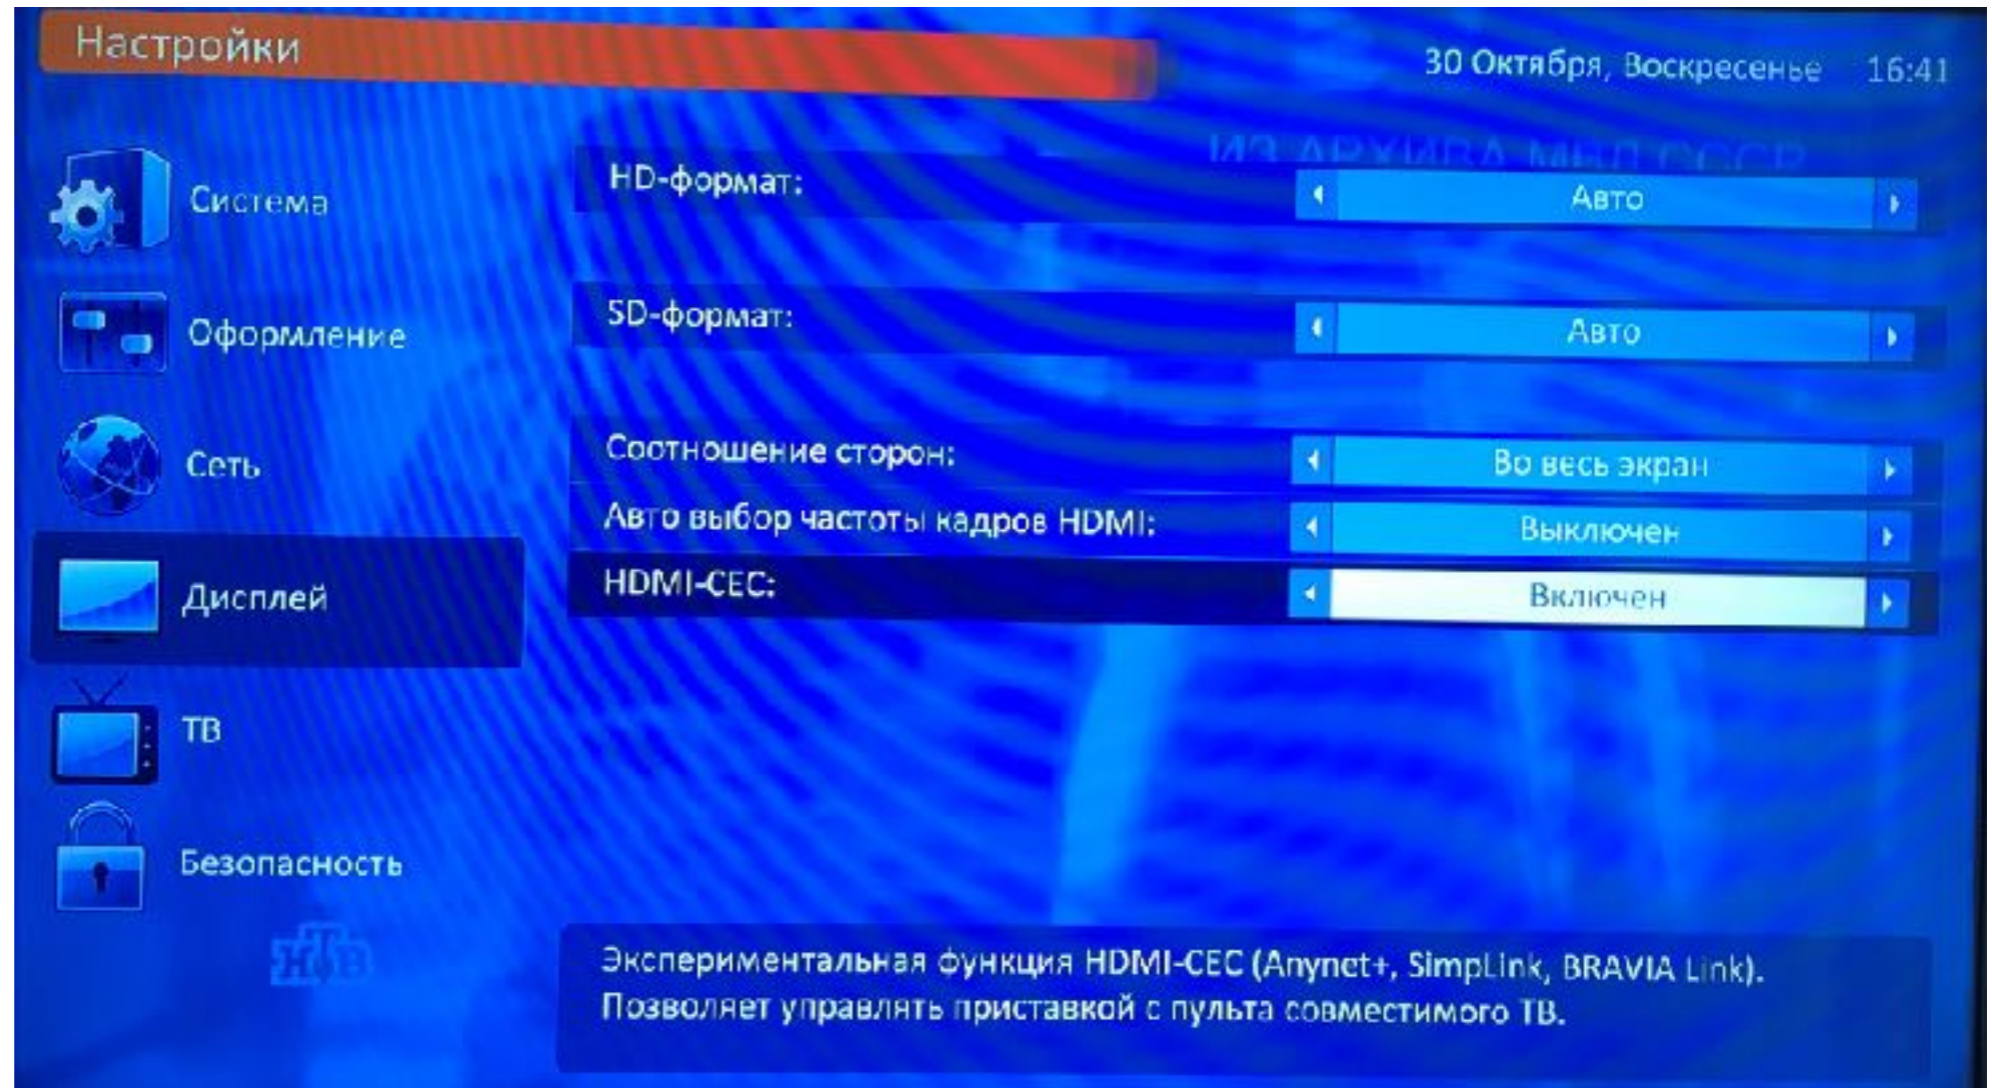



Сброс на заводские установки


TVIP



Чтобы сбросить приставку на заводские установки нажмите на пульте ДУ следующую комбинацию клавиш:

S.INFO + 4 + 9 + S.INFO + OK

после сброса приставки на заводские установки повторите пункты **1-5** настройки приставки (стр. 3,4,5)

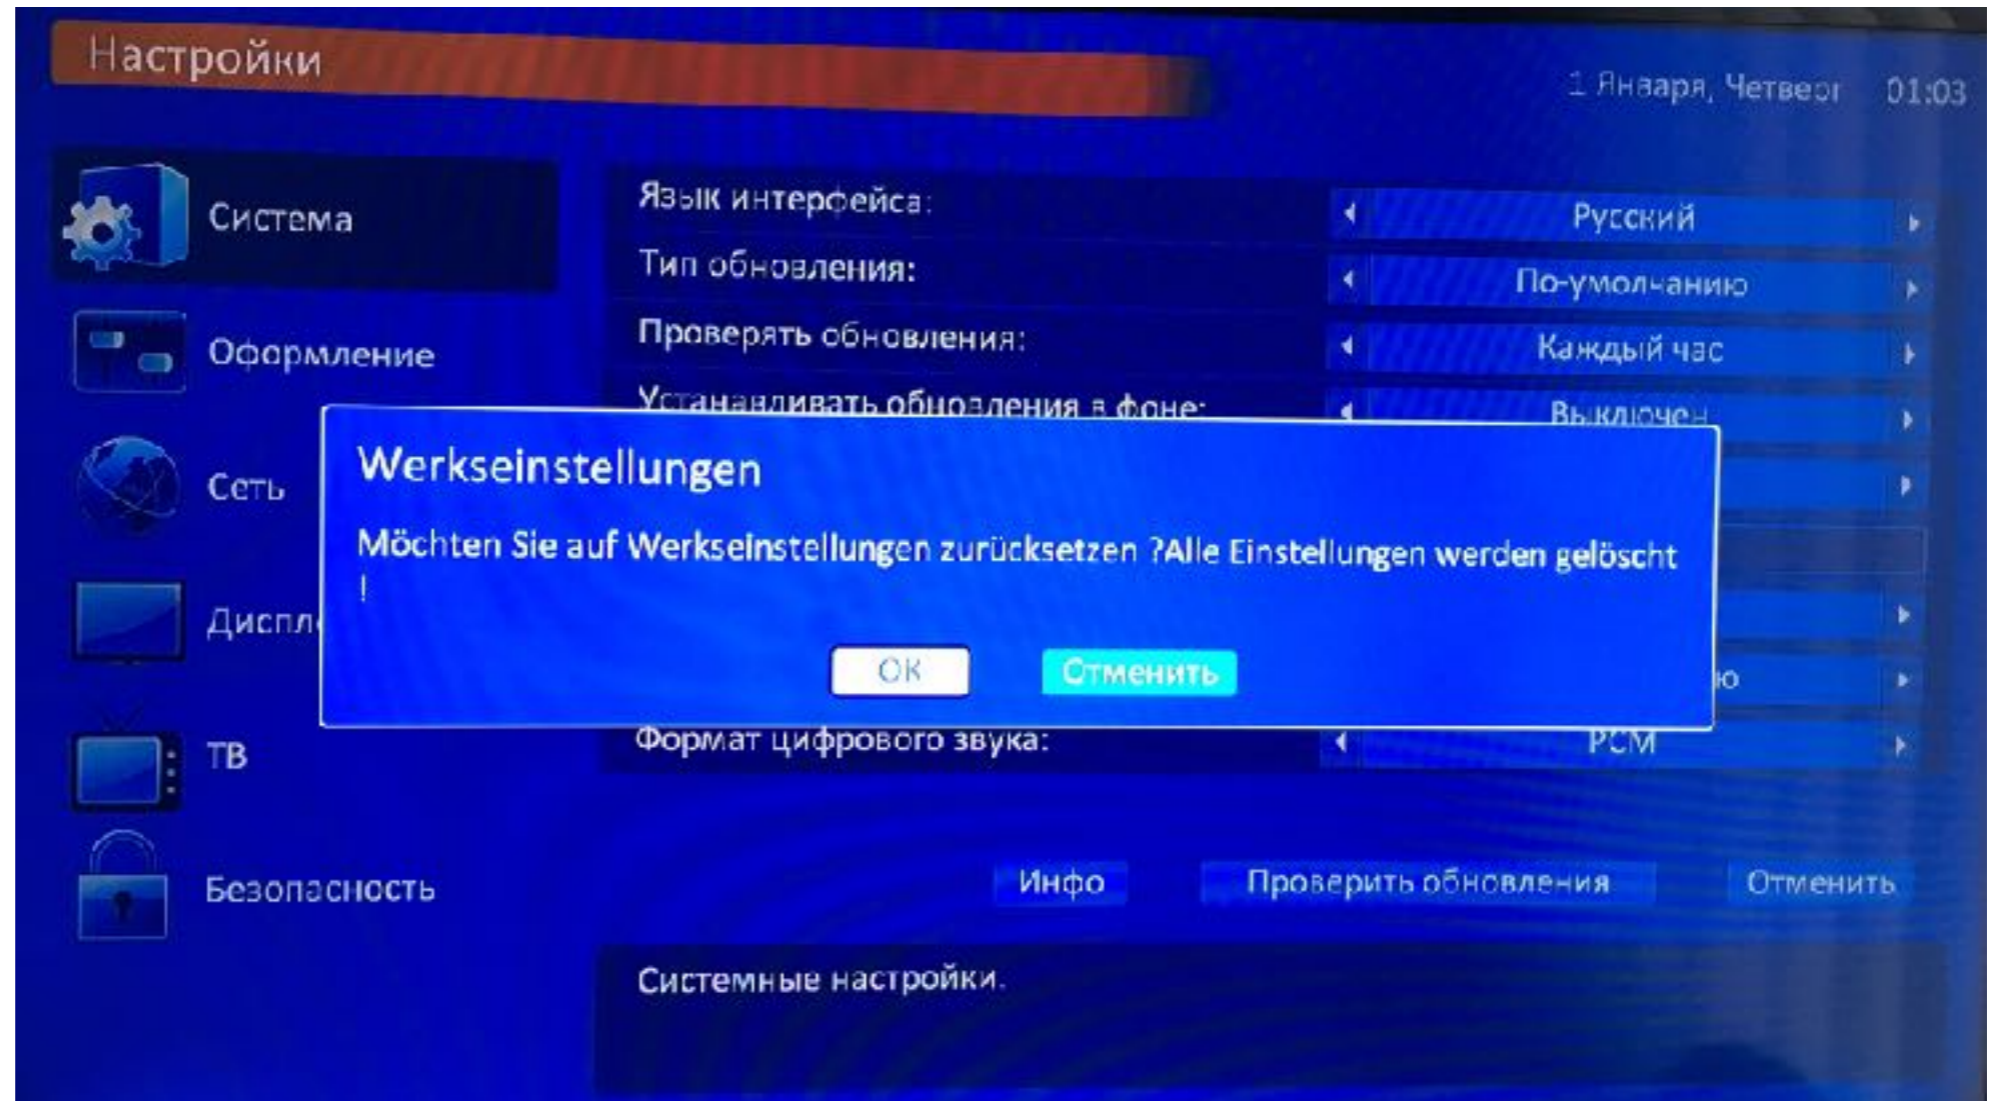



Работа с пультом ДУ

TVIP



— находимся в режиме ТВ-список каналов —

вкл./выкл.

программирование пульта

системные настройки

телегид

главное меню

ОК, подтвердить выбор

главное меню

телегид всех каналов

настройка громкости

выкл. звук



назад

перемещение по списку телегид текущего канала

управление мышью/ клавиатурой

перемещение по списку

выбор ТВ канала



- формат экрана
- клавиатура
- главное меню
- перезагрузка портала

— находимся в режиме ТВ-просмотр (прямой эфир) —

вкл./выкл.

программирование пульта

системные настройки

функция записи

телегид

главное меню

список каналов

настройка громкости

информация ТВ канала

настройка громкости

выкл. звук

изменить формат экрана



- выбор звуковой дорожки

- субтитры

- 3D Модус

- рекламация

- часы

предыдущий канал

переключение каналов

телегид

управление мышью/ клавиатурой

переключение каналов

выбор ТВ канала

предыдущий канал



- формат экрана

- клавиатура

- главное меню

- перезагрузка портала