

# Содержание



- Настройка приставки SKUTER(LBox)----- 2-5
- Дополнительные сервисы (бонус) ----- 6-7
- Работа с пультом ДУ ----- 8-14





# Настройка приставки

SKUTER (LBox)




## 1. Включение

Включите сетевой кабель в розетку. На экране появится приветствие и гид настроек. Выберите язык меню и часовой пояс. Чтобы прервать настройку, нажмите **EXIT**. Все настроенные параметры могут быть изменены позднее в основном меню.

## 2. Основное меню

Основное меню включает в себя основные настройки и опции ресивера. Для входа в основное меню нажмите на пульте ДУ клавишу **MENU**. Выбор строк меню осуществляется клавишами **▲/▼**. Выбранная строка подсвечивается. Для входа в следующий уровень меню нажмите клавишу **OK**. Для возврата на один шаг назад в предыдущий уровень меню нажмите клавишу **MENU**. Для выхода из меню нажмите **EXIT**.


Для входа в субменю **НАСТРОЙКИ**, **ИНТЕРНЕТ**, **ТЕЛЕГИД**, **ВИДЕОТЕКА**, **МЕДИА** выберите соответствующий пункт меню и нажмите клавишу **OK**.

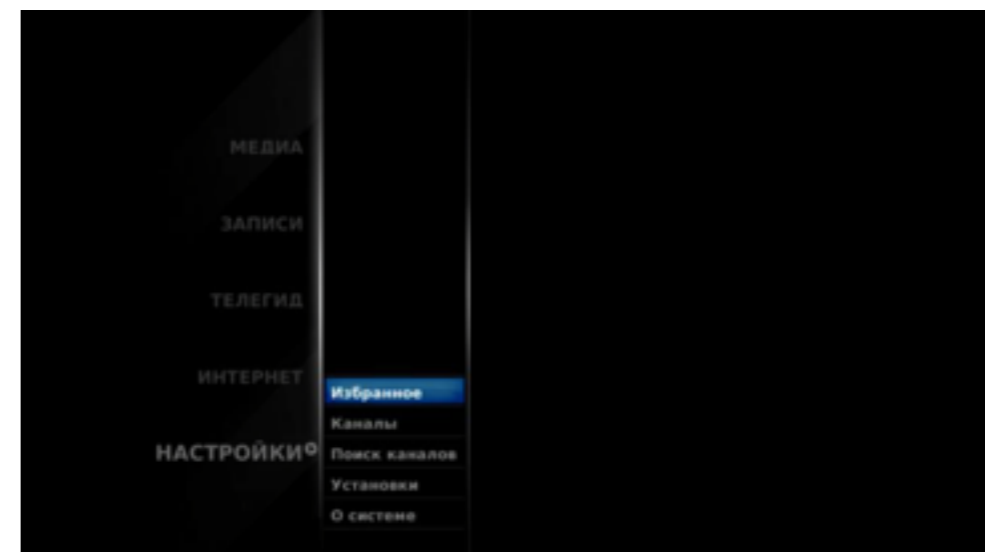

## 3. Подключение к сети

**Skuter (LBox)** оборудован проводным интерфейсом LAN 10/100Mbit и беспроводным интерфейсом WLAN 150Mbit. Увидеть список доступных сетевых подключений можно в **MENU > НАСТРОЙКИ > Установки > Сеть**

Если кабель LAN включен в сетевой маршрутизатор, видна актуальная скорость соединения. Выбирая соответствующее сетевое соединение, вы можете подключаться к выбранной беспроводной точке доступа (AP) WLAN, просматривать и изменять его сетевые настройки, нажимая **OK**. При подключении к защищённым сетям ресивер может запрашивать пароль. Для ввода пароля в отдельном окне откроется экранная клавиатура. Ресивер запомнит пароль для последних успешно подключённых сетей и впоследствии соединение будет происходить автоматически. Чтобы подключиться к защищённой сети, нажмите голубую клавишу и введите пароль.

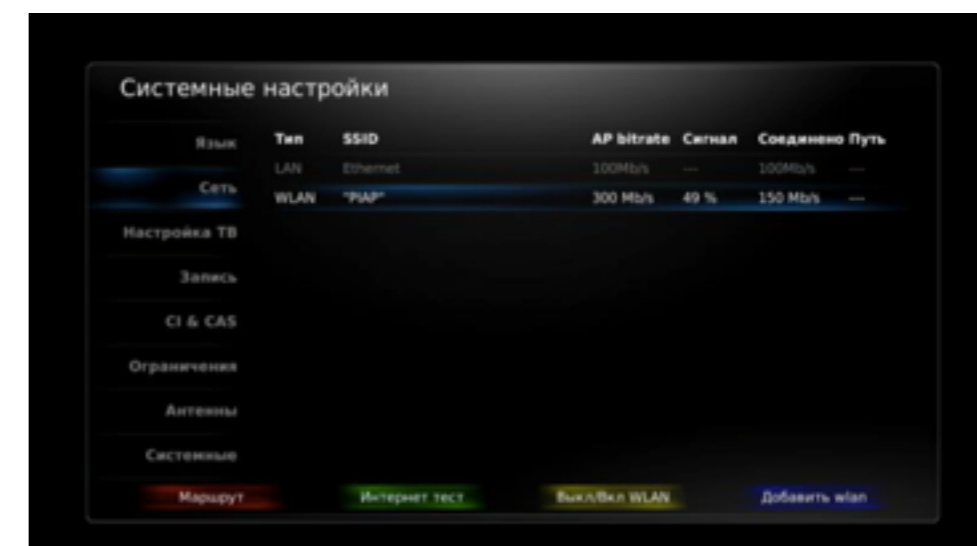

## 4. Настройки IPTV

Меню настроек IPTV включает в себя основную информацию абонента. Для входа в настройки IPTV нажмите на пульте ДУ клавишу **MENU** > **НАСТРОЙКИ** > **Настройка IPTV**. Выбор строк меню осуществляется клавишами **▲** / **▼**. Выбранная строка подсвечивается. Для входа в следующий уровень меню нажмите клавишу **OK**. Для возврата на один шаг назад в предыдущий уровень меню нажмите клавишу **MENU**. Для выхода из меню нажмите **EXIT**.

В настройках IPTV доступны следующие пункты для редактирования абонента:

**Медиа серверы (выбор сервера вещания)**

**Timeshift (задержка вещания)**

**Качество (выбор качества вещания)**

**Смена пароля (смена родительского пароля)**

После редактирования настроек нужно спуститься на последний пункт

**Применение настроек** и подтвердить клавишей **OK**.



## Как прописать дополнительно IPTV портал

Нажмите на пульте ДУ **синюю** клавишу - пункт „**Добавить новый**“. Откроется новое субменю для редактирования портала.

- **Тип:** выбор системы портала **IPTV API** (для НашеТВ)
- **Имя:** дать имя portalу (можно оставить по умолчанию)
- **Логин:** номер абонента
- **Пароль:** пароль абонента
- **Сервер вещания:** выбрать URL / прописать URL


URL для НашеТВ: **<http://core.nasche.tv/iptv/api/v1/>**

После завершения редактирования портала нажать снизу на пункт **Применить**.

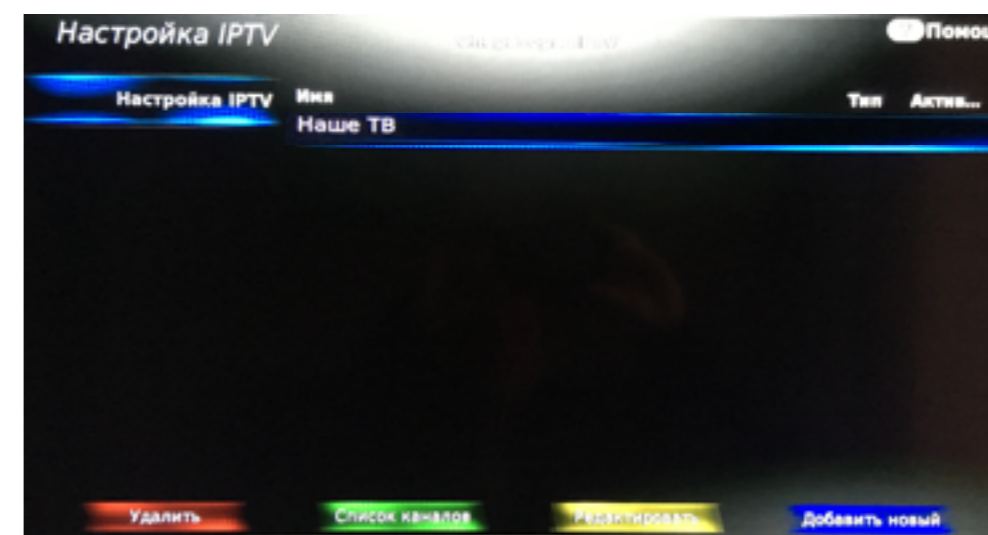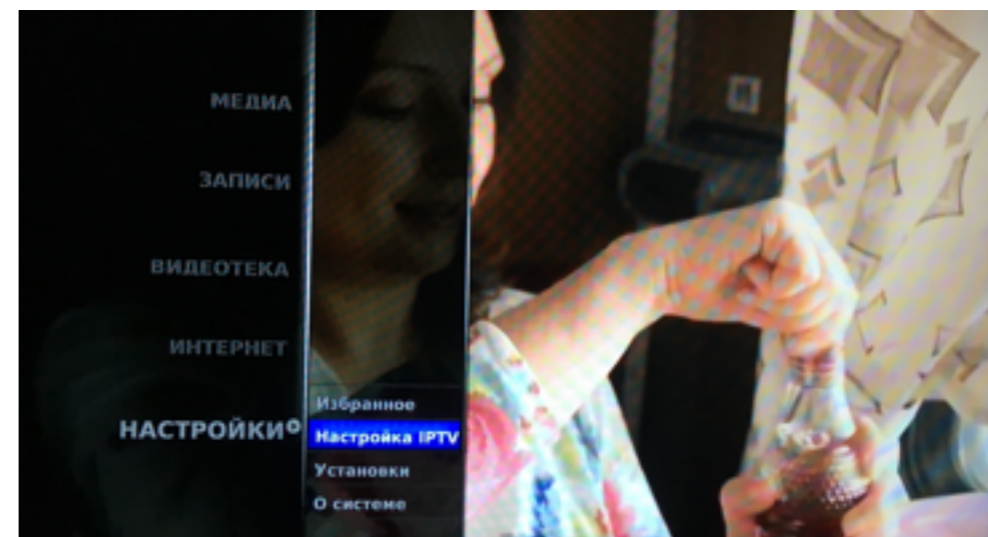


## 5. ВИДЕОТЕКА

Для входа в Videотеку нажмите на пульте ДУ клавишу **MENU**>**ВИДЕОТЕКА**. Выбор строк субменю осуществляется клавишами ▲/ ▼. Для входа в следующий уровень меню нажмите клавишу **OK**. Для возврата на один шаг назад в предыдущий уровень меню нажмите клавишу **MENU**. Для выхода из меню нажмите **EXIT**.

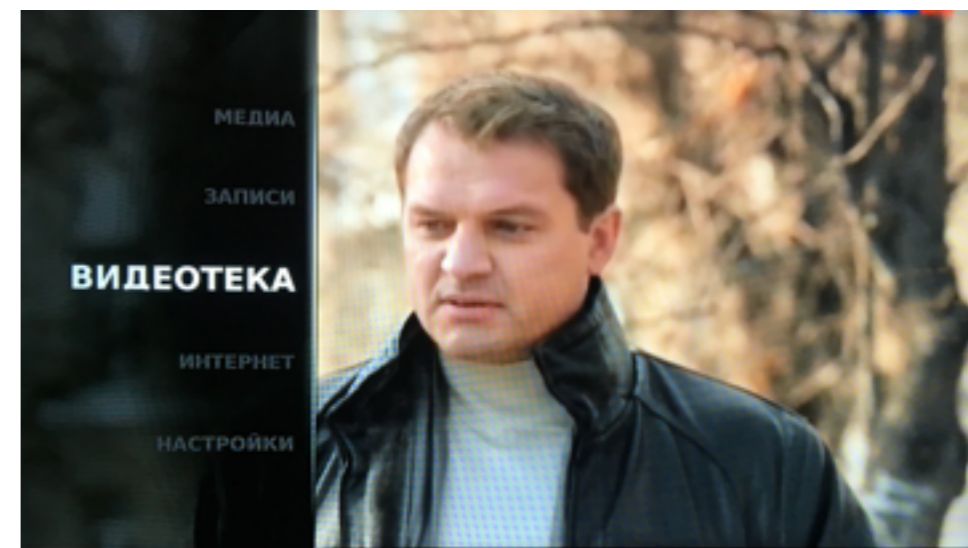

## 6. ЗАПИСИ (программа, архив записанных передач)

Вход в **ЗАПИСИ** осуществляется через режим **ТВ** или через главное меню - нажмите на пульте ДУ клавишу **MENU**>**ЗАПИСИ**. Выбор строк субменю осуществляется клавишами ▲/ ▼. Для входа в следующий уровень меню нажмите клавишу **OK**. Для возврата на один шаг назад в предыдущий уровень меню нажмите клавишу **MENU**. Для выхода из меню нажмите **EXIT**. Навигация по меню телегида описано в след. пункте.

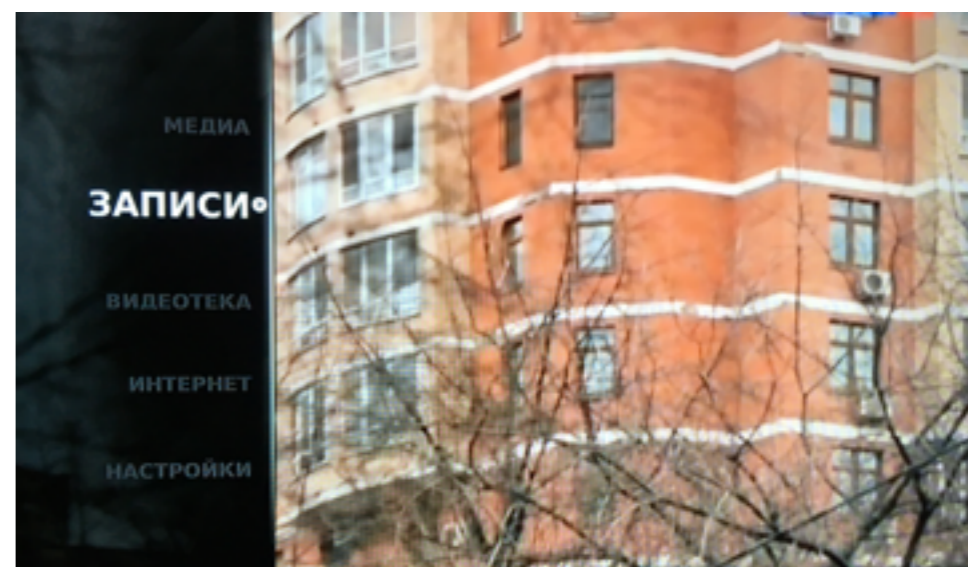



## Дополнительные сервисы (бонус)

SKUTER (LBox)



MEGOGO.NET



## Интернет сервисы

Приставка **Skuter (LBox)** дополнительно к сервису IPTV оператора обеспечивает просмотр и запись видеоконтента из популярных IP-сервисов:


**YouTube** (включая возможность отложенного просмотра), **Megogo.net**, **SHOUTcast**, «**ВКонтакте**», и др. Также имеется сервис просмотра прогноза погоды от **Yahoo**.

Активировать показ дополнительных интернет сервисов можно в **MENU**>

**НАСТРОЙКИ**>**Установки** >**Системные настройки** >**Настройка интернет сервисов**

Внести свои данные местоположения для приложения **Yahoo Weather** можно в **MENU**>

**НАСТРОЙКИ**>**Установки** >**Системные настройки** >**Местоположение**

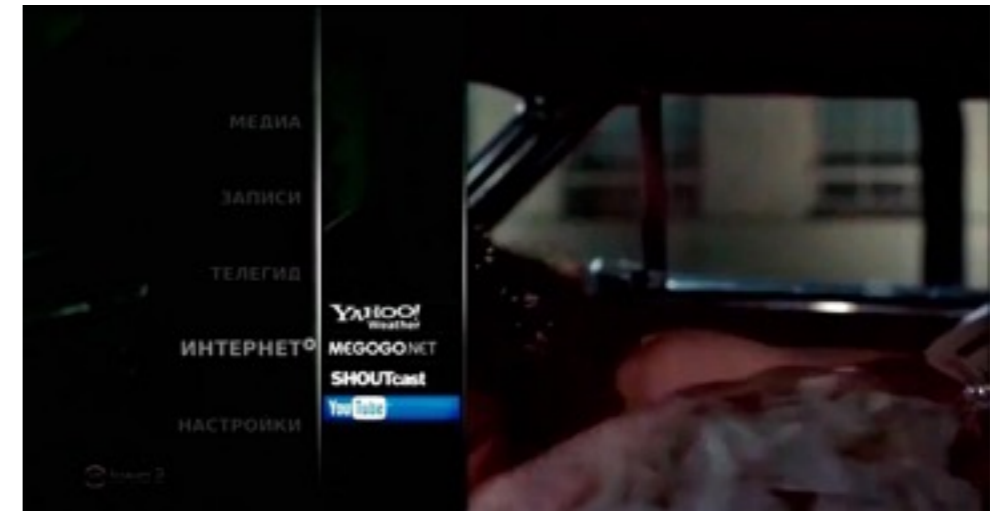




# Работа с пультом ДУ

SKUTER (LBox)





— находимся в режиме ТВ-список каналов —

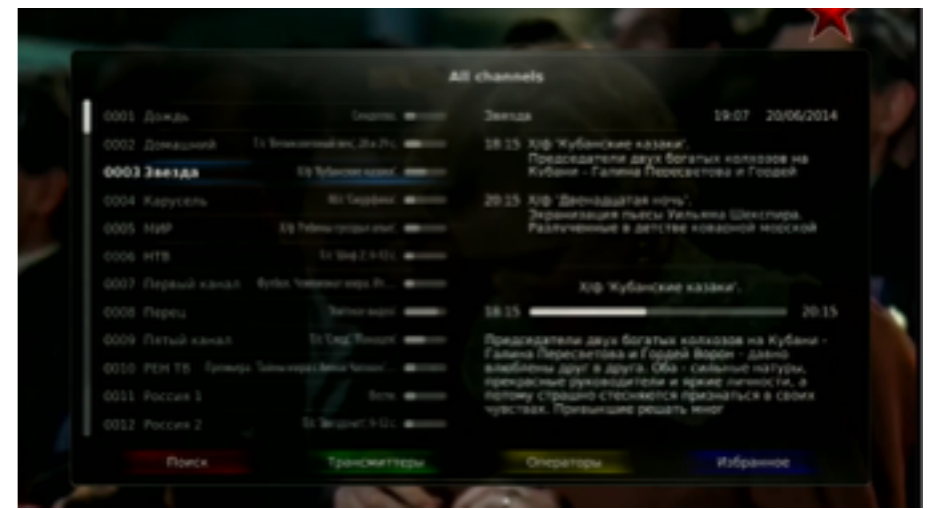

ВЫКЛ. ЗВУК

ВКЛ./ВЫКЛ.

выбор ТВ канала

помощь (функции пульта ДУ)

телегид

менять показ телегида  
(текущая/ след. передача)

подтверждение выбора/  
вызов окна телегида  
на транслируемом канале

выбор меню  
(EPG/расш. EPG/ фавориты)

перемещение по списку

расширенная информация  
назад, закрыть меню

закрыть меню

постраничный переход


настройка громкости

перемещение по списку

поиск

выбор категории

выбор оператора

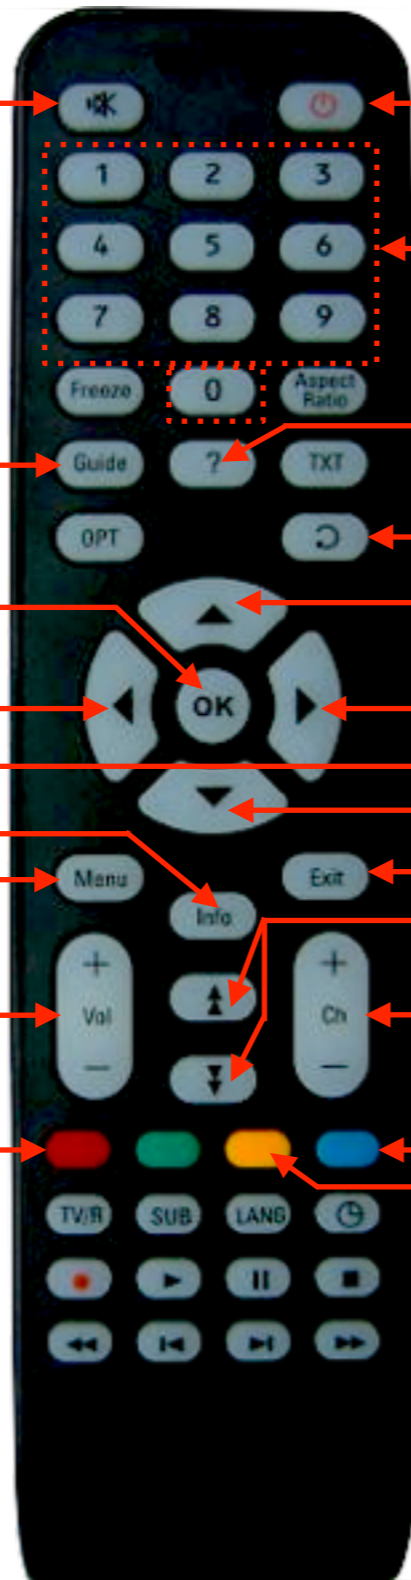

— находимся в режиме ТВ-просмотр (прямой эфир) —



— находимся в режиме телегид-список программ —



ВЫКЛ. ЗВУК

ВКЛ./ВЫКЛ.

закреть меню телегида

помощь (функции пульта ДУ)

подтверждение выбора

переход по меню

список каналов <—>телегид

расширенная информация

назад,

закреть меню

настройка громкости

поиск


перемещение по списку

закреть меню


переход по дням телегида

выбор категории


выбор оператора

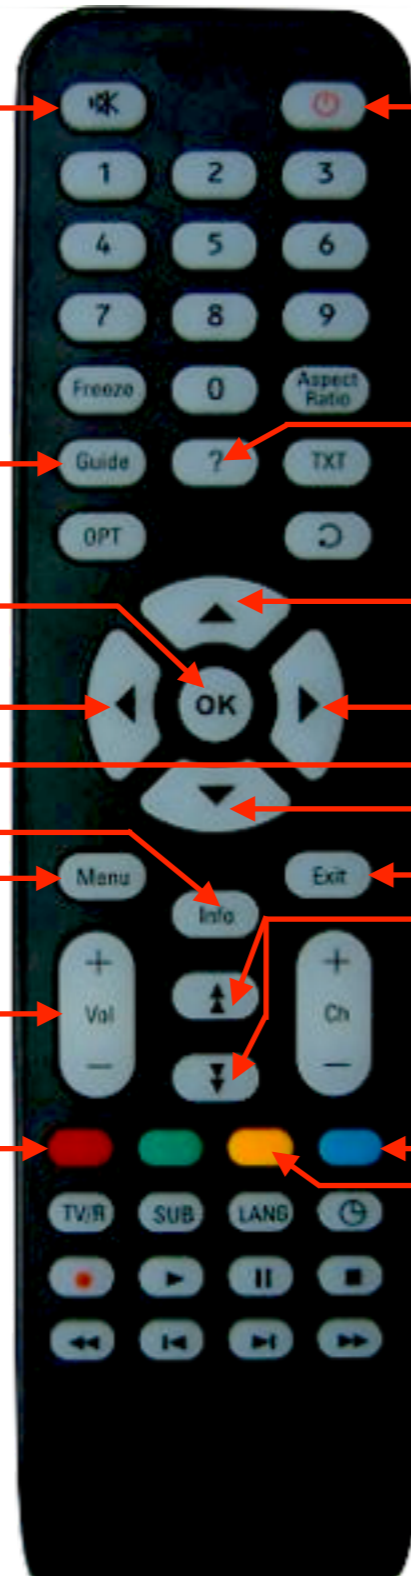

— находимся в режиме телегид-просмотр записанной передачи —

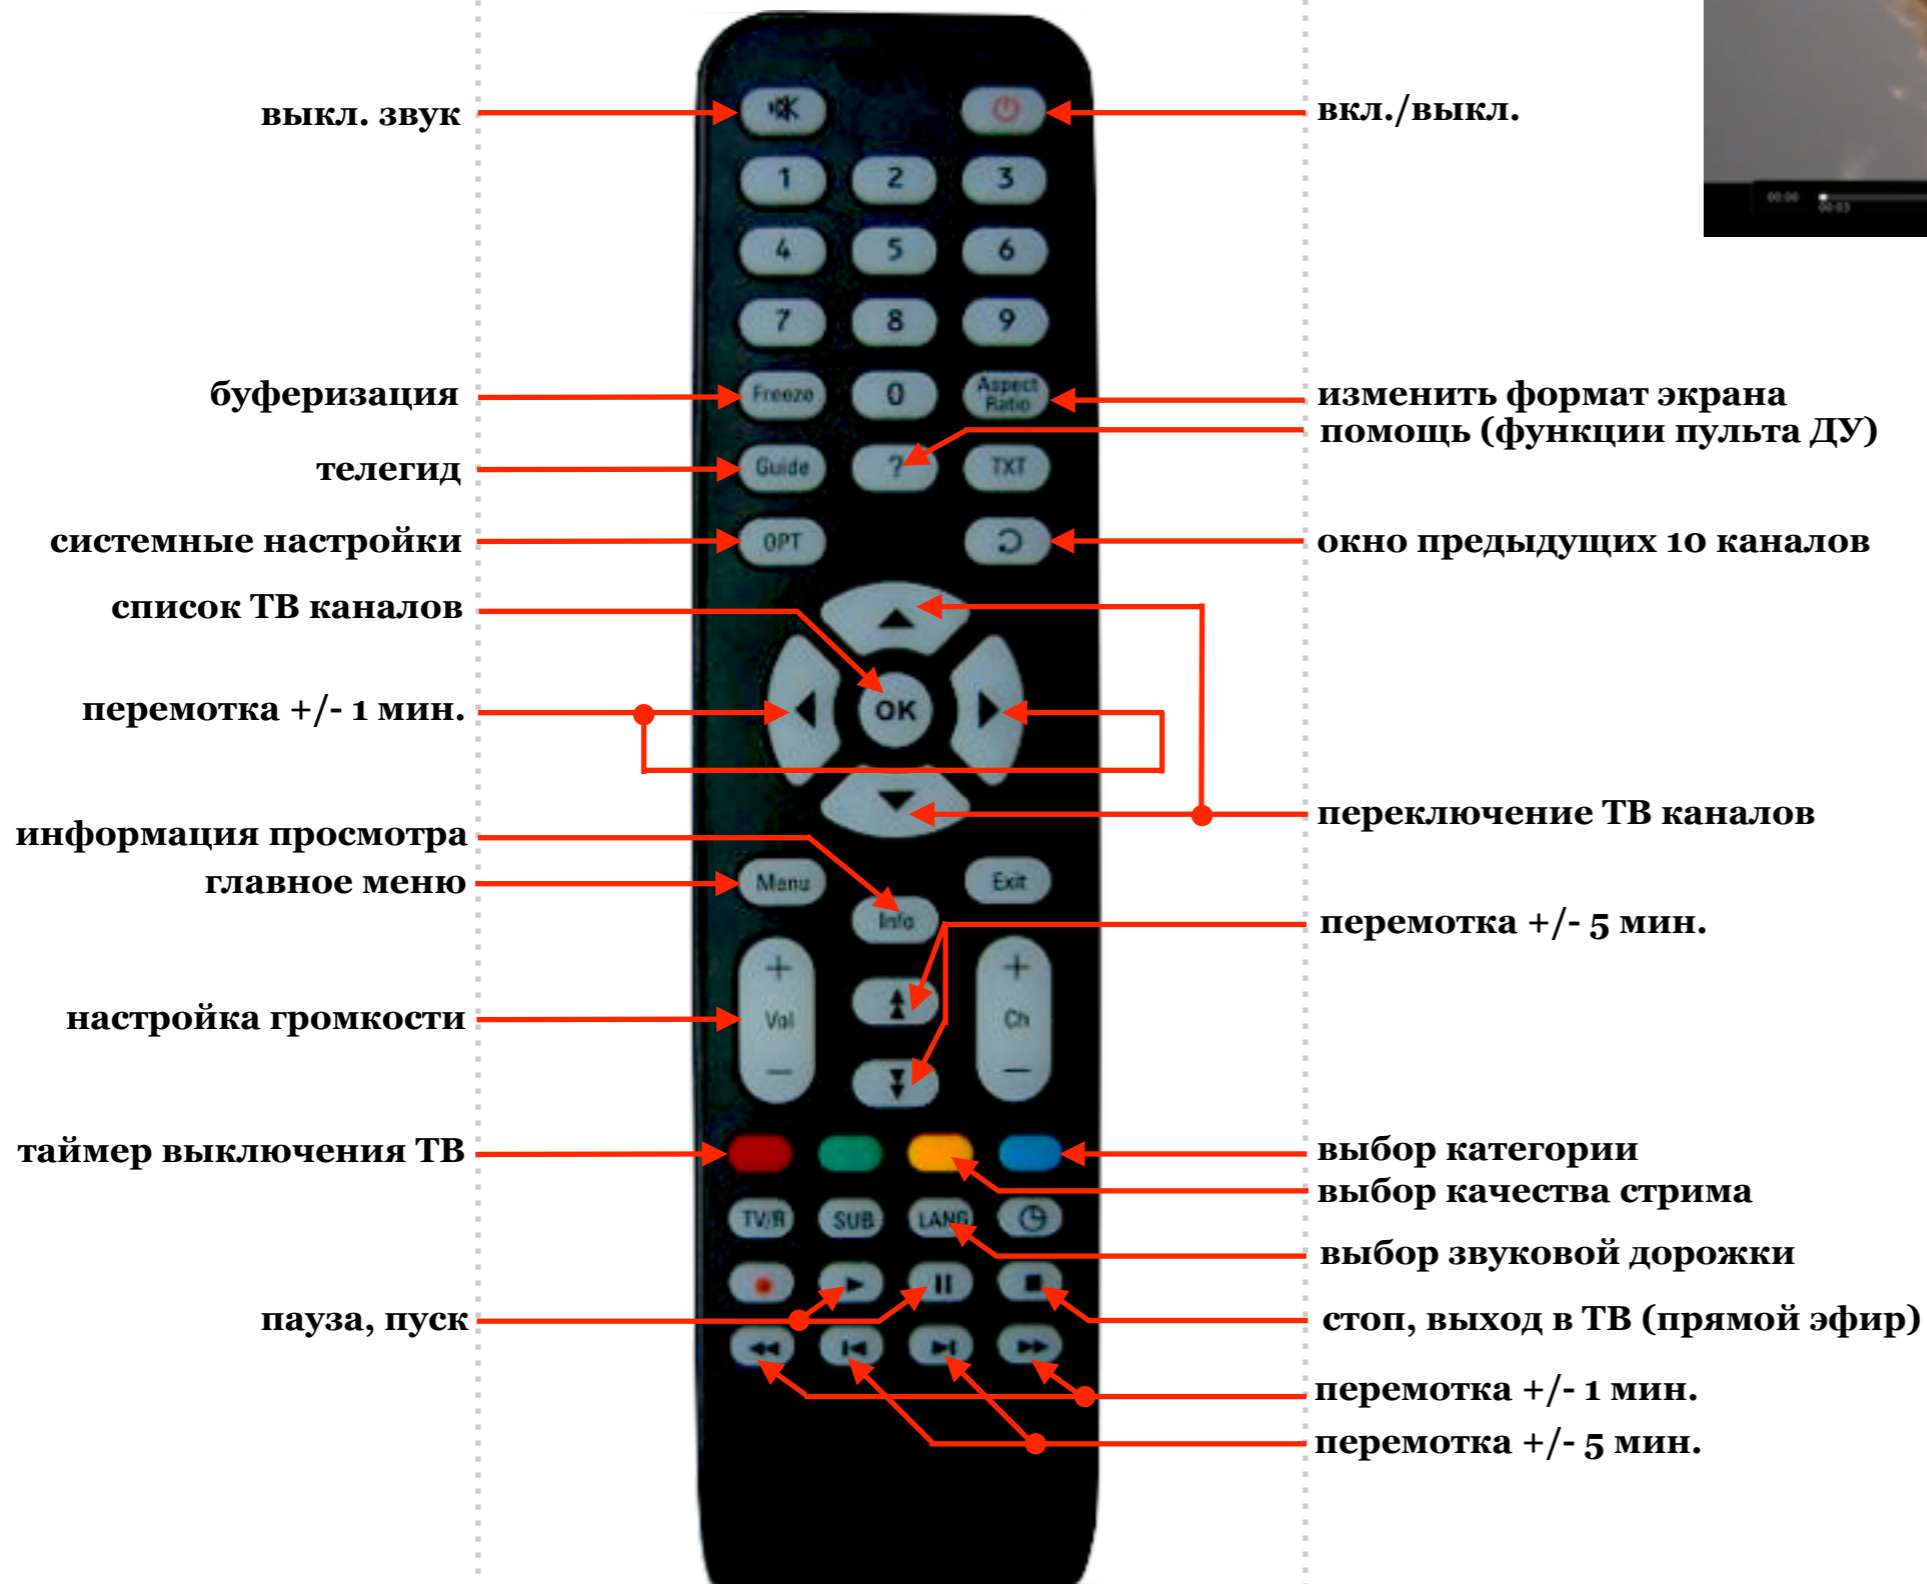

— находимся в режиме видеотека-список фильмов —

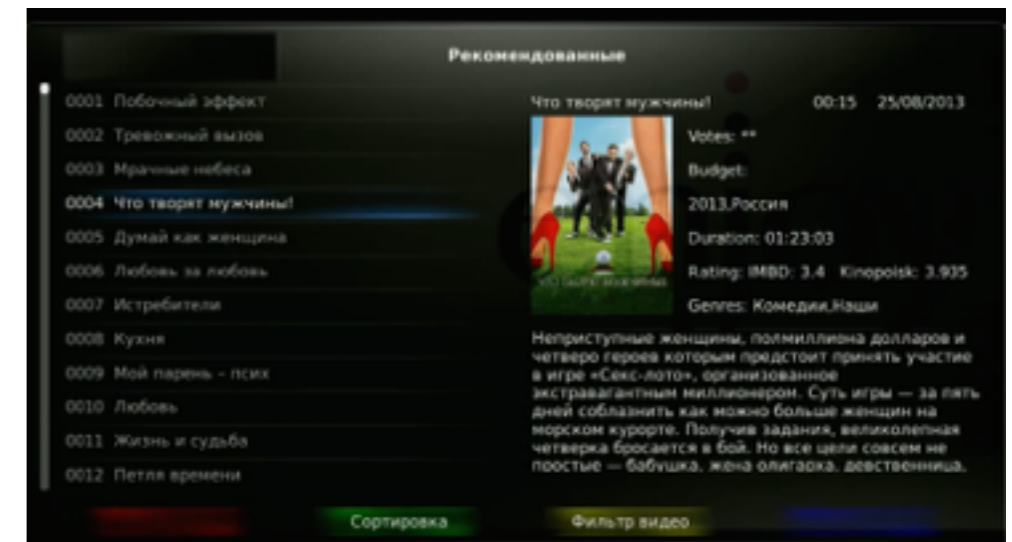


подтверждение выбора/  
возврат в просмотр  
(если запущен фильм)

выбор жанра

расширенная информация  
назад, закрыть меню

поиск  
сортировка

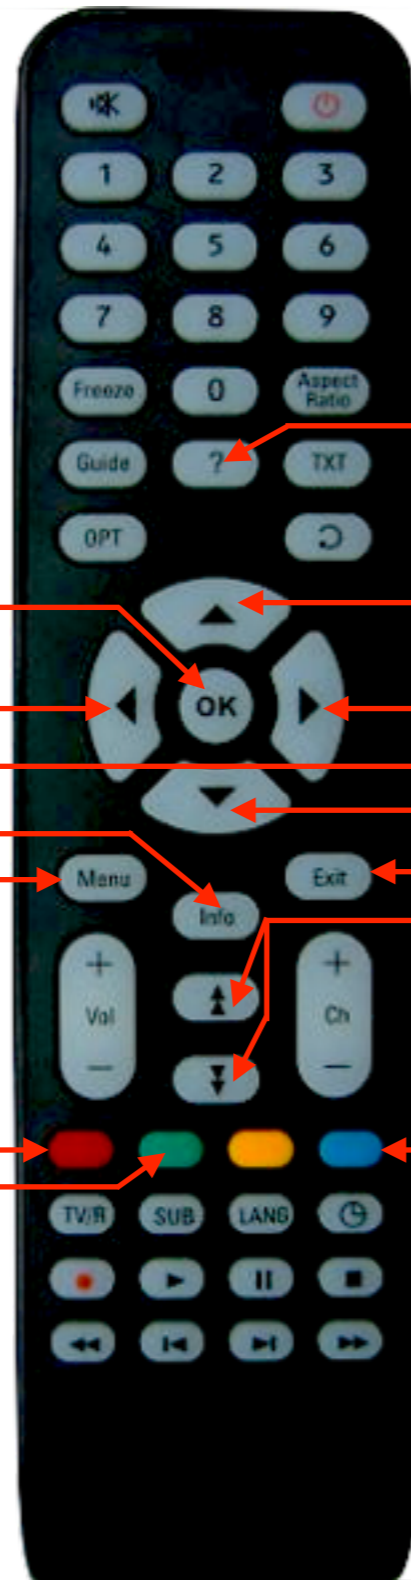

помощь (функции пульта ДУ)

перемещение по списку

выход из видеотеки в режим ТВ

постраничный переход

выбор жанра



— находимся в режиме видеотека-просмотр фильма —



ВЫКЛ. ЗВУК

ВКЛ./ВЫКЛ.

буферизация

изменить формат экрана  
помощь (функции пульта ДУ)

назад в список фильмов  
(+ пауза просмотра)

перемотка (переход к позиции)

перемотка +/- 1 мин.

информация просмотра

выход из видеотеки в режим ТВ  
перемотка +/- 5 мин.

назад в список фильмов  
(+ пауза просмотра)

настройка громкости

таймер выключения ТВ

выбор звуковой дорожки

пауза, пуск

стоп, выход в ТВ (прямой эфир)

перемотка +/- 1 мин.

