

# Содержание




- работа с пультом ДУ : SOGNO SmartTV 100 S/300 S ——— 2-8
- работа с пультом ДУ : SOGNO Spark 2————— 9-15



**Работа с пультом ДУ**

## список каналов

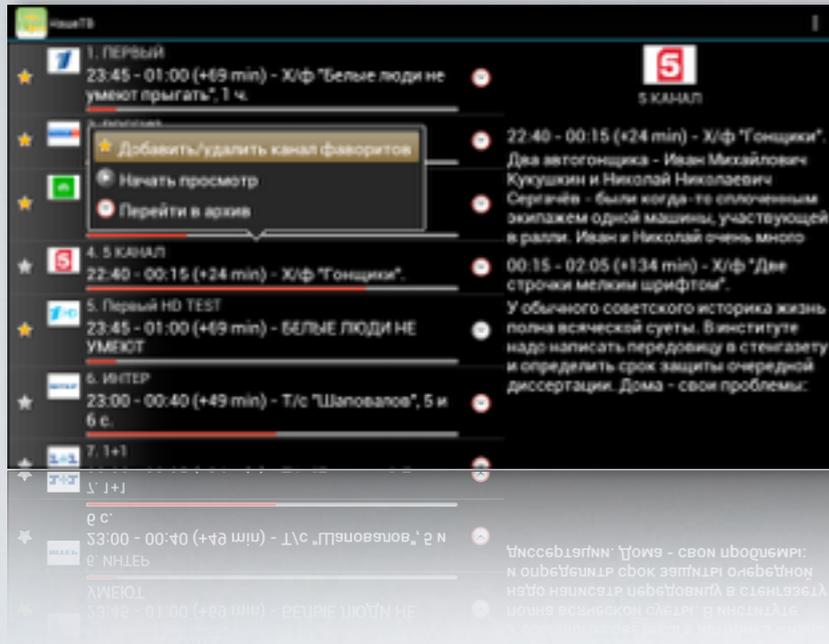

## выбор категорий



меню приставки

выбор категорий

ВЫХОД ИЗ приложения

каналы-фавориты  
добавить/ удалить

активировать курсор мыши

меню приложения

воспроизведение, ОК  
программа/ архив

передвижение



# прямой эфир-просмотр



назад в  
список каналов

громкость




ВЫКЛ./ВКЛ. ЗВУК

активировать курсор мыши

настройки MX-плеера



## архив-список программ

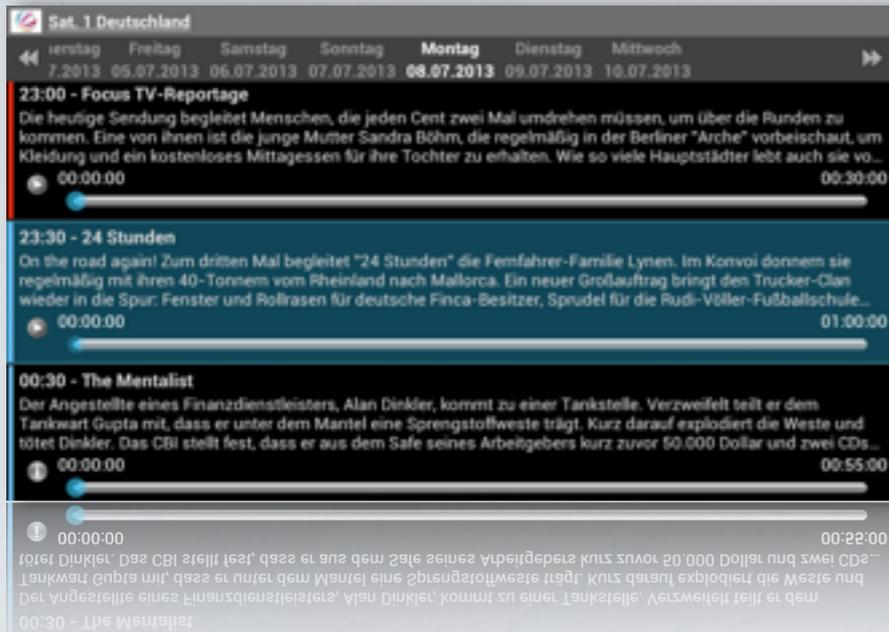

передвинуть  
просмотр назад

выход из архива



активировать курсор мыши

обновить программу

воспроизведение, ОК

передвинуть  
просмотр вперёд


передвижение

день вперёд

день назад



# архив-просмотр

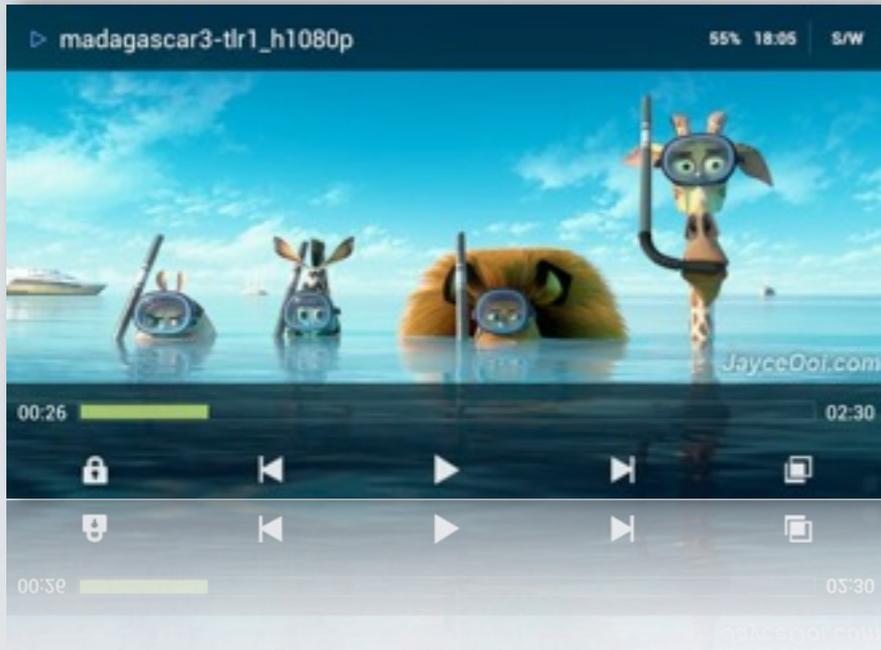

назад в список программ/архива

громкость

назад к началу запуска программы

пауза, пуск



ВЫКЛ./ВКЛ. ЗВУК

активировать курсор мыши

настройки MX-плеера


перемотка вперёд

перемотка назад

остановить просмотр



# видеотека - список фильмов

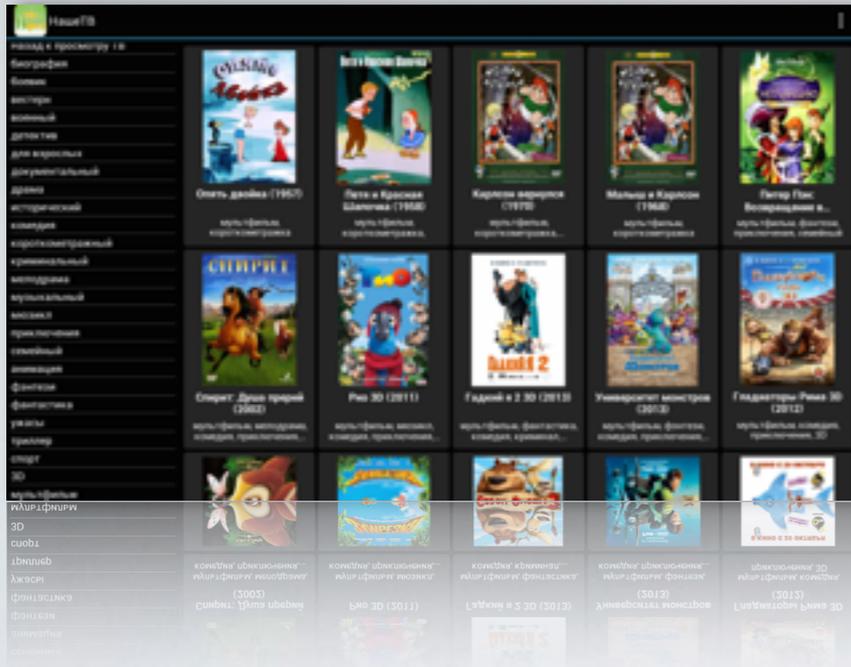

меню приставки

выход из видеотеки



активировать курсор мыши


меню приложения

воспроизведение, ОК

передвижение



## видеотека-просмотр

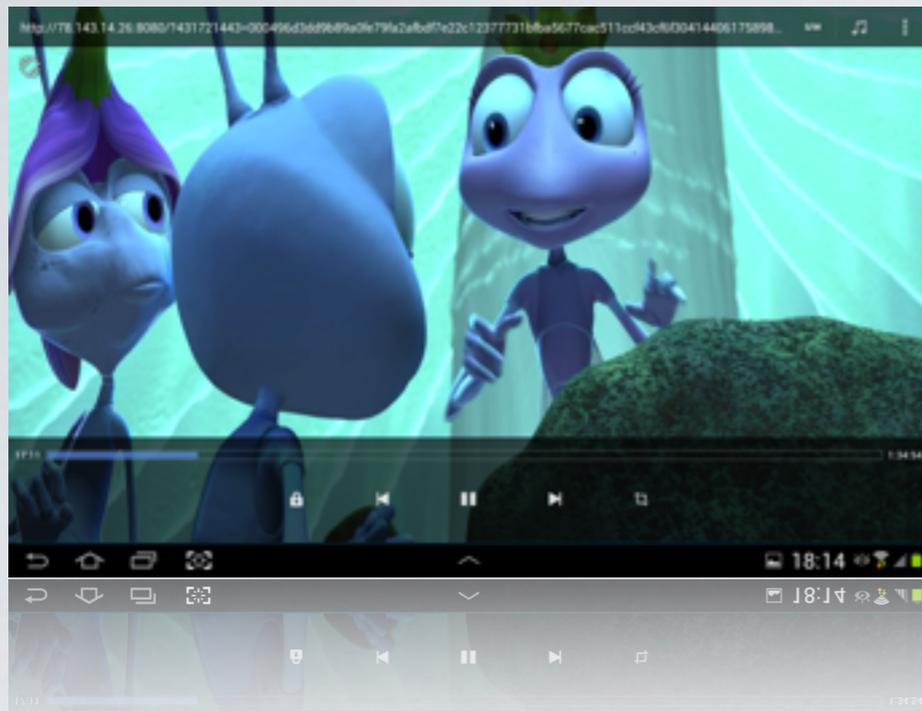

назад в список фильмов

громкость

назад к началу фильма

пауза, пуск



ВЫКЛ./ВКЛ. ЗВУК

активировать курсор мыши

настройки MX-плеера

перемотка вперёд

перемотка назад


остановить просмотр






**Работа с пультом ДУ**

## список каналов

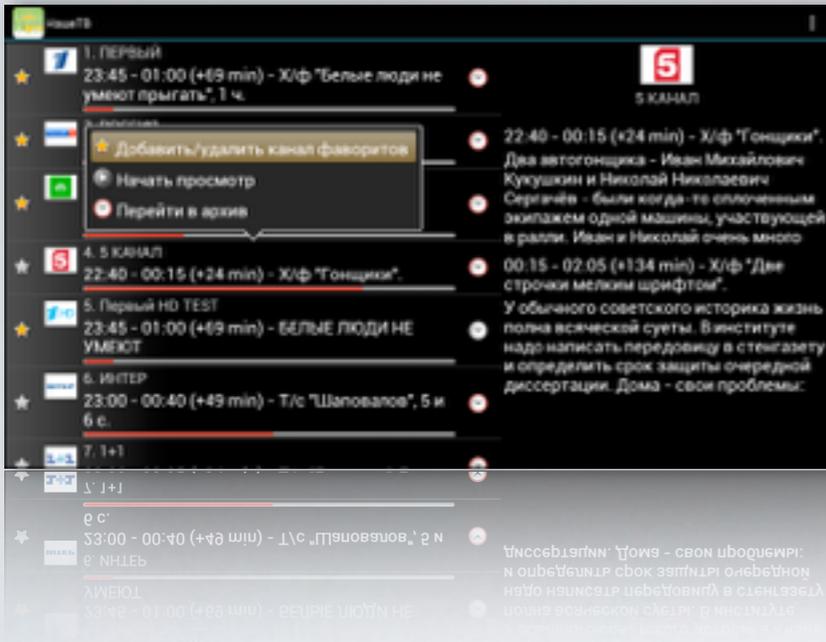

## выбор категорий

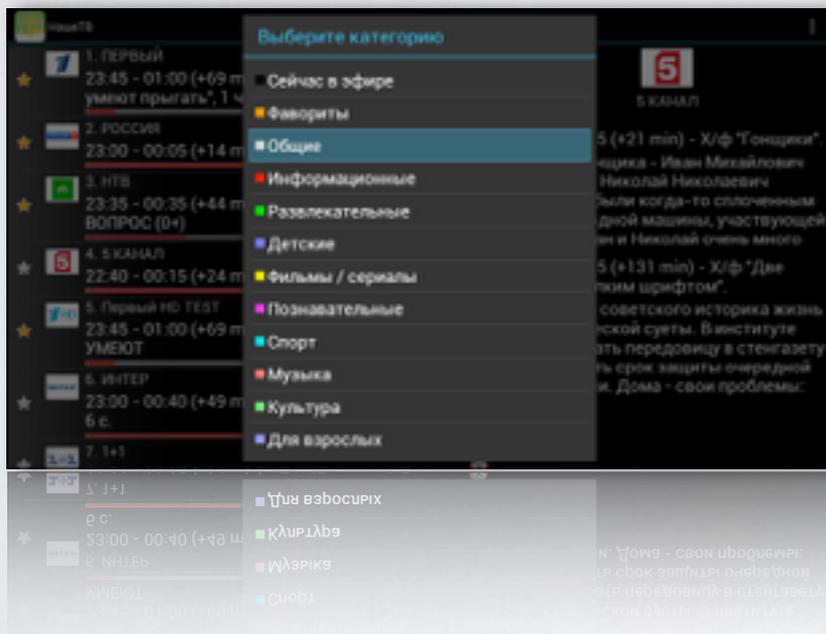

меню приложения

выбор категорий



выход из приложения

воспроизведение, ОК программа/ архив

передвижение

меню приставки

каналы-фавориты  
добавить/ удалить

активировать курсор мыши



## прямой эфир-просмотр



настройки  
MX-плеера

громкость



ВЫКЛ./ВКЛ. ЗВУК


назад в  
список каналов

меню приставки

активировать курсор мыши



## архив-список программ

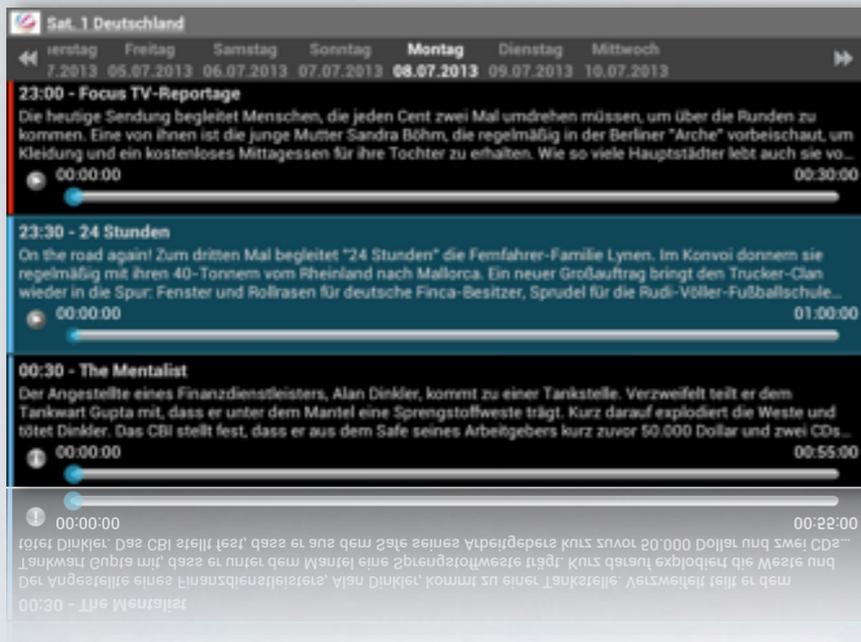

**обновить программу**

**передвинуть просмотр назад**

**день назад**



**выход из архива**

**воспроизведение, ОК**

**передвинуть просмотр вперёд**

**передвижение**


**день вперёд**

**меню приставки**

**активировать курсор мыши**



## архив-просмотр

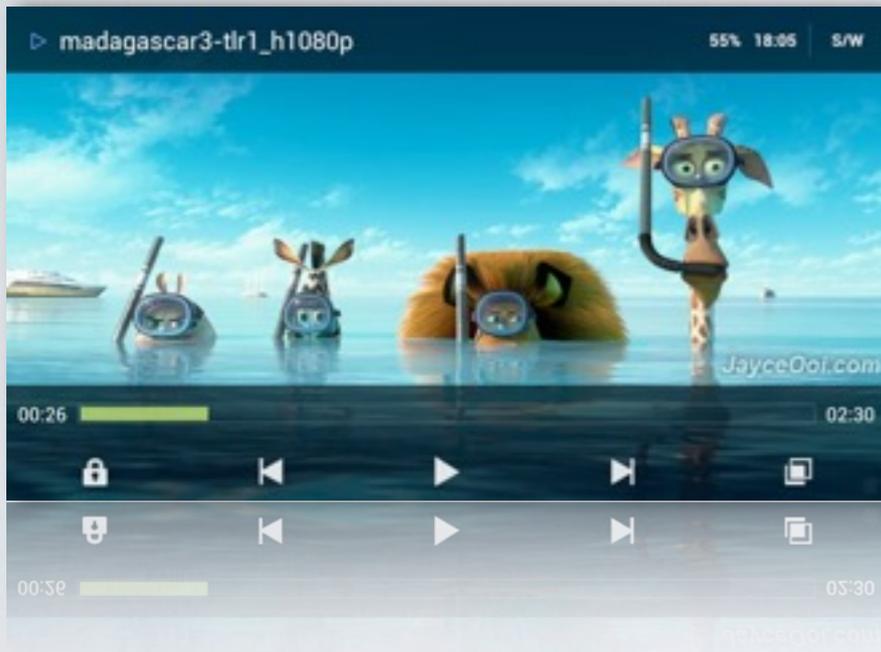

настройки  
MX-плеера

перемотка  
назад

громкость



ВЫКЛ./ВКЛ. ЗВУК

назад в список  
программ/архива

пауза, пуск


перемотка вперед

меню приставки

активировать курсор мыши



# видеотека - список фильмов

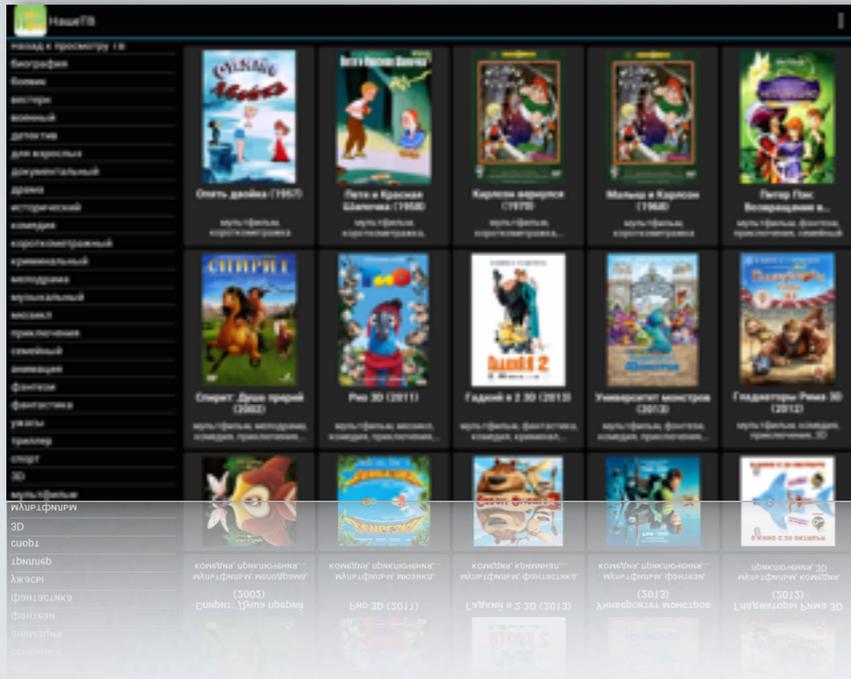

**МЕНЮ приложения**



**ВЫХОД из видеотеки**

**воспроизведение, OK**


**передвижение**

**МЕНЮ приставки**

**активировать курсор мыши**



## видеотека-просмотр

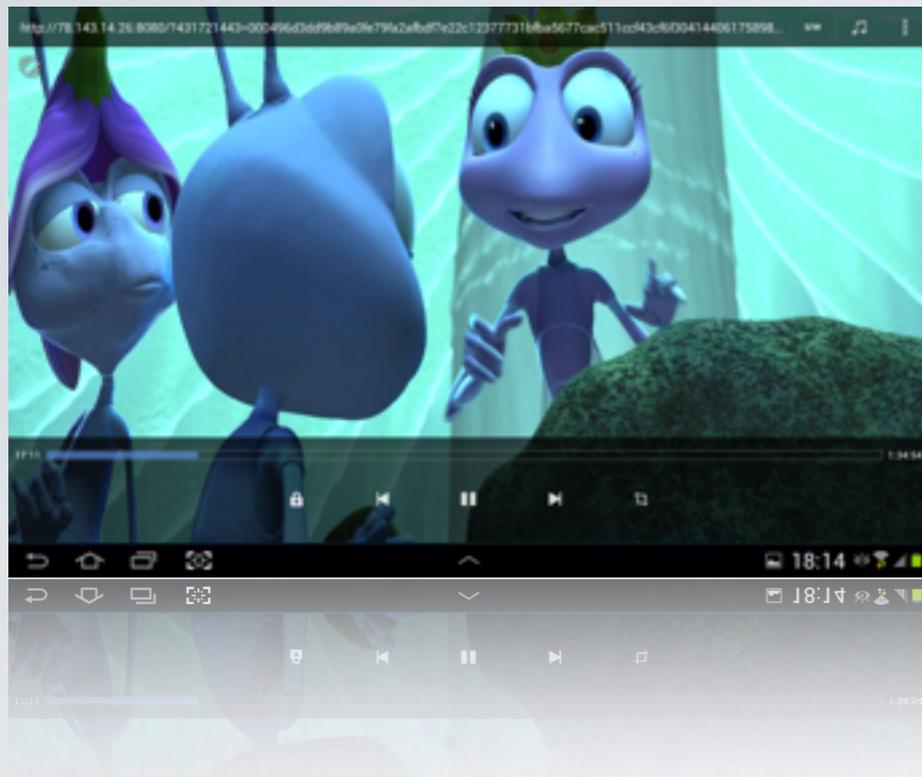

настройки  
MX-плеера

перемотка  
назад

громкость



ВЫКЛ./ВКЛ. ЗВУК

назад в список  
фильмов

пауза, пуск

перемотка вперёд

меню приставки

активировать курсор мыши

