


android



Установка приложения

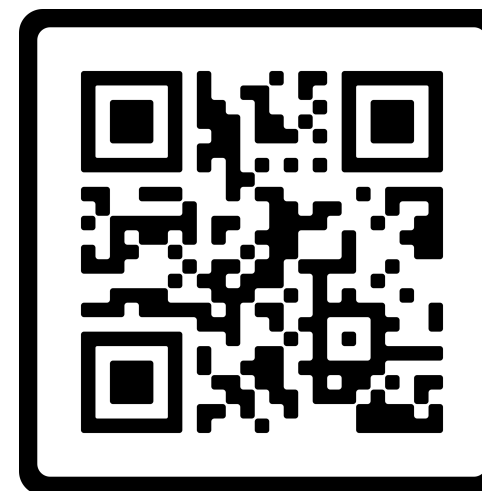

из Google Play Store.

1. Скачиваем приложение на телефон

2. Устанавливаем на телефоне и
андроид-устройстве программу

3. Заходим в программу „Send Files to TV“ на телефоне, выбираем пункт „SEND“,
находим скаченное приложение на телефоне, в следующем пункте появятся устройства находящиеся в сети.
Выбираем наше андроид-устройство и приложение отправляем.

4. На андроид-устройстве откроется программа „Send Files to TV“ с нашим отправленным приложением.

5. Устанавливаем приложение.

Для установки может понадобиться разрешение сторонних приложений, разрешаем в системных
установках устройства.


* При установке приложения телефон и андроид-устройство должны находиться в одной WiFi сети !
Для альтернативной установки приложения можно использовать программу „Dateimanager Plus“



Абонемент



- выбираем язык приложения
- задаём номер абонента
- задаём пароль абонента
- активируем пункт „запомнить“
- входим в приложение

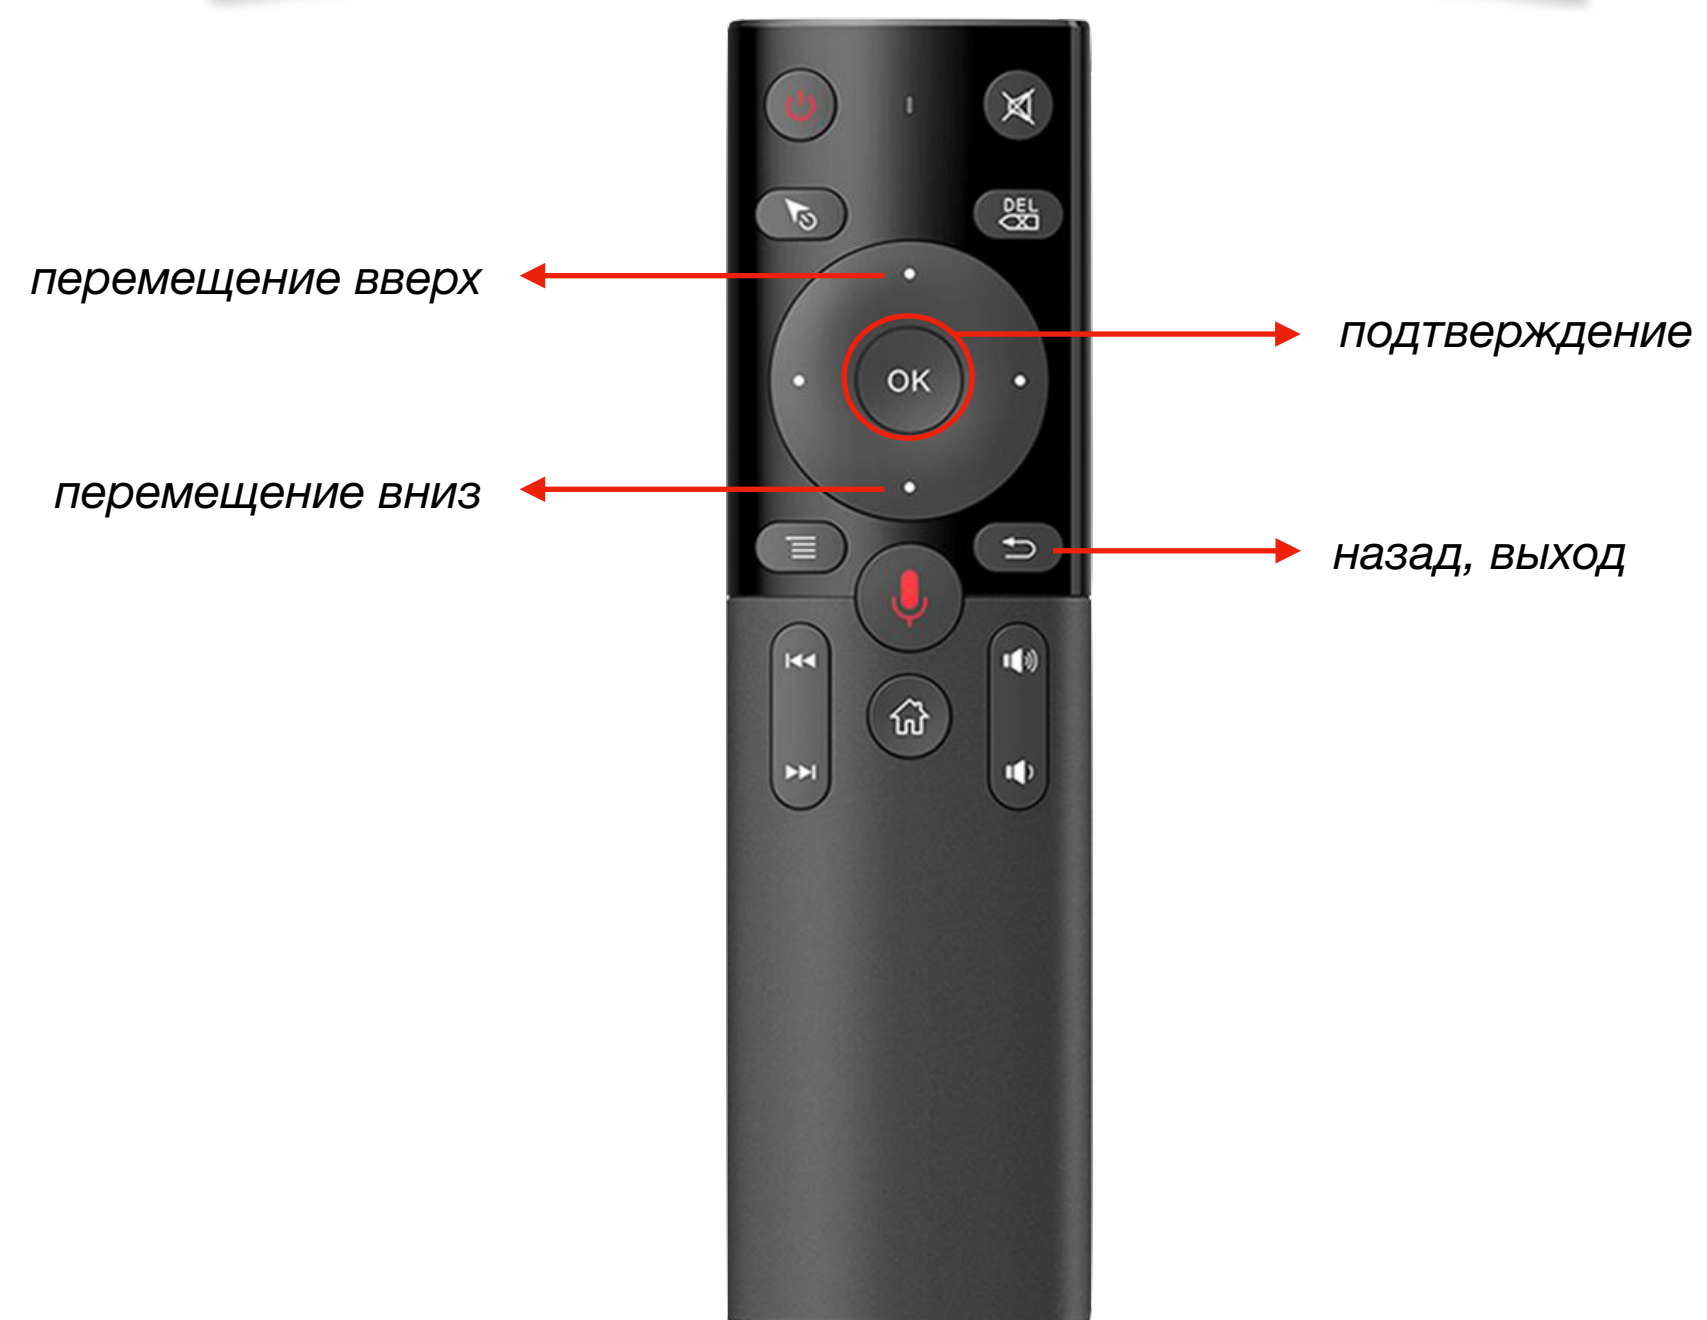

навигация пульта дистанционного управления



СПИСОК каналов

категории

программа

архив записи

главное меню



переход в главное меню

переход в категории

подтверждение выбора

перемещение по списку вверх

переход в программу передач

перемещение по списку вниз



назад, выход

переход в архив записи

навигация пульта дистанционного управления





просмотр - прямой эфир

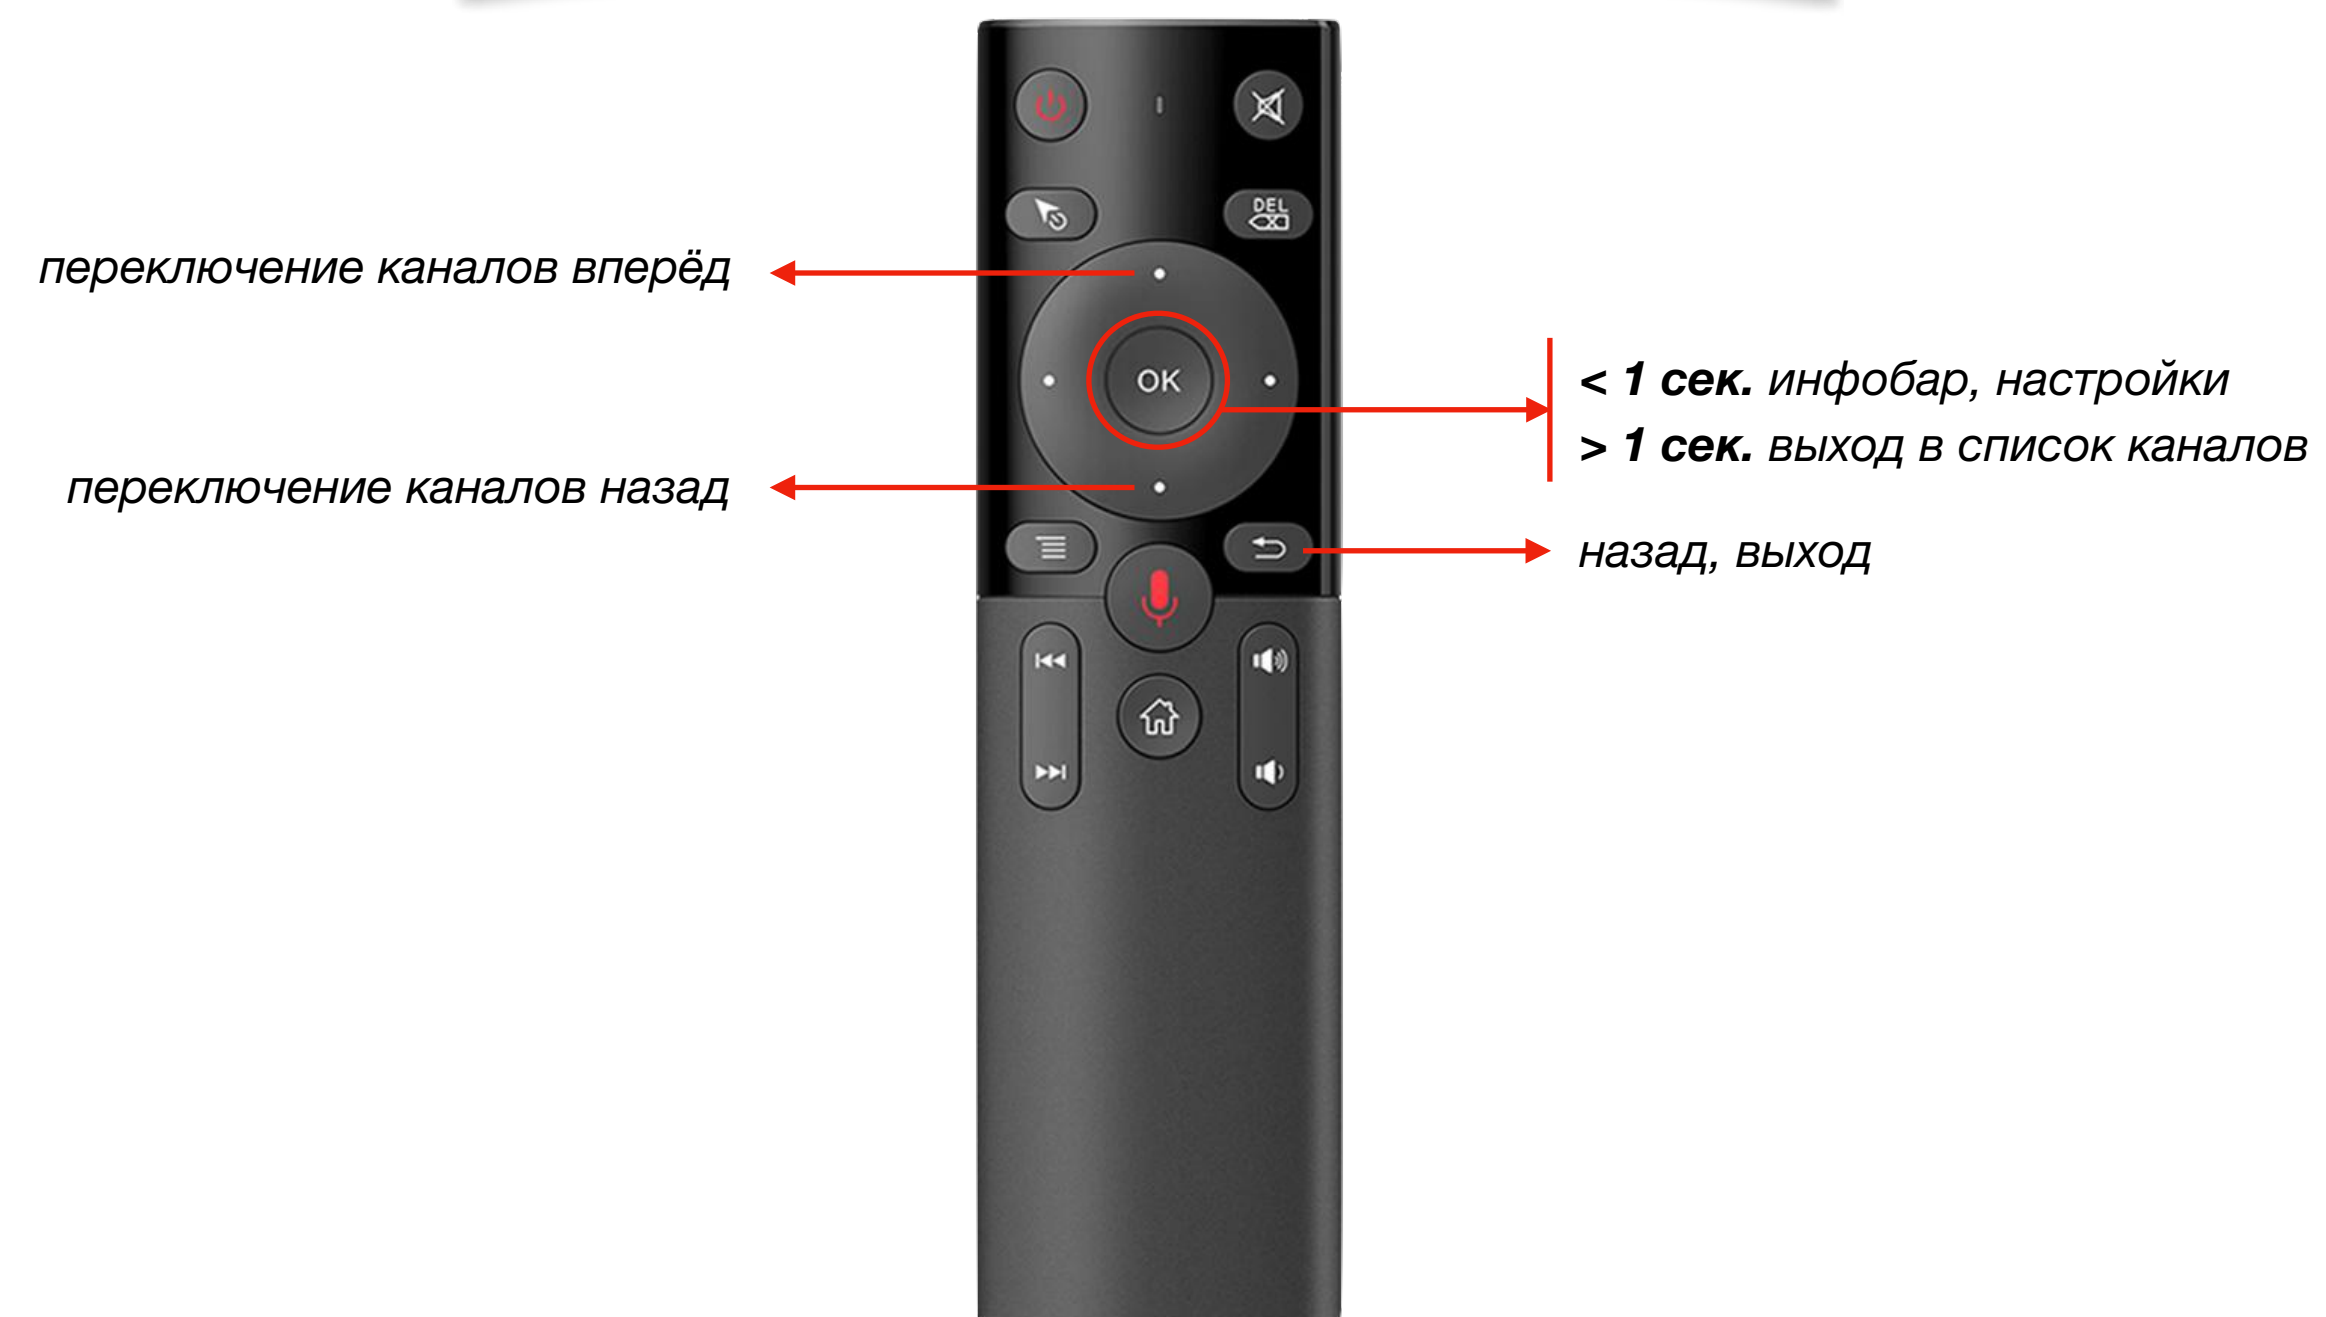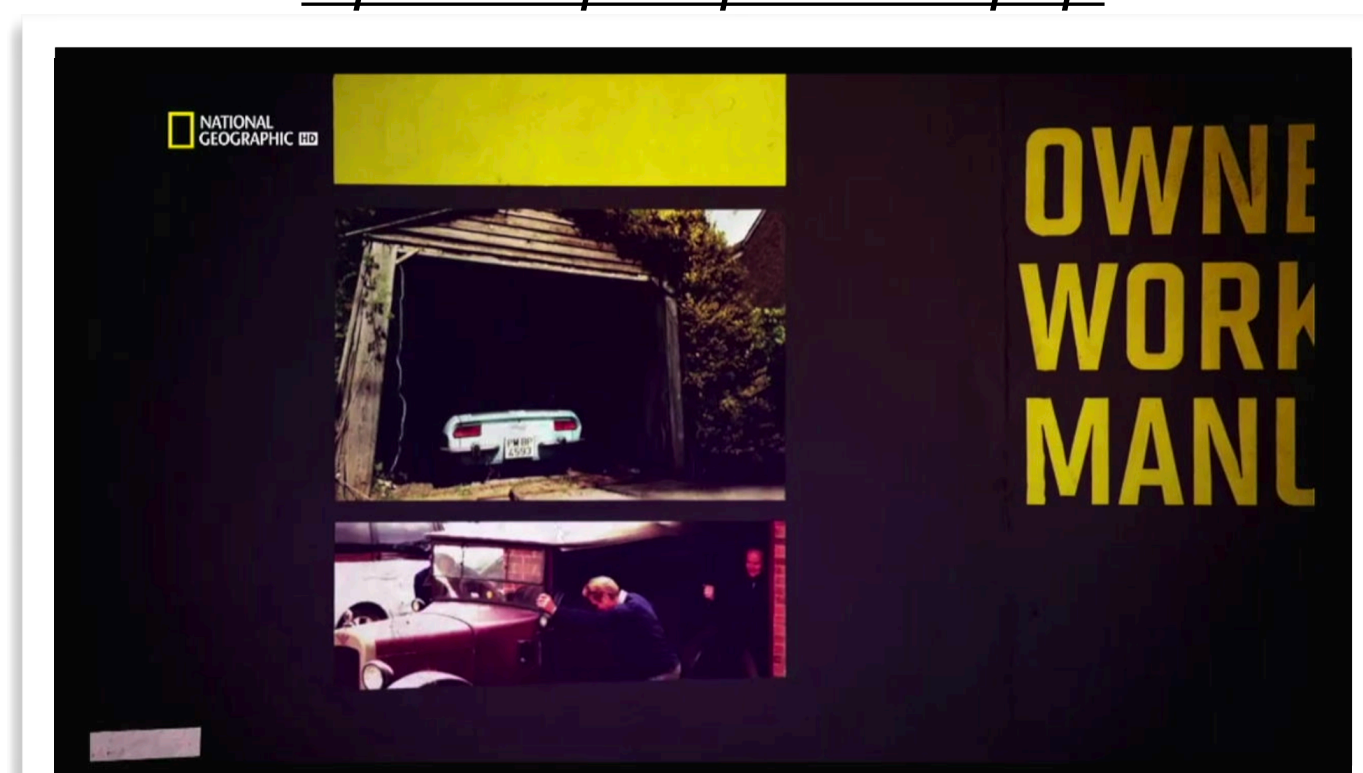



Настройки в режиме просмотра

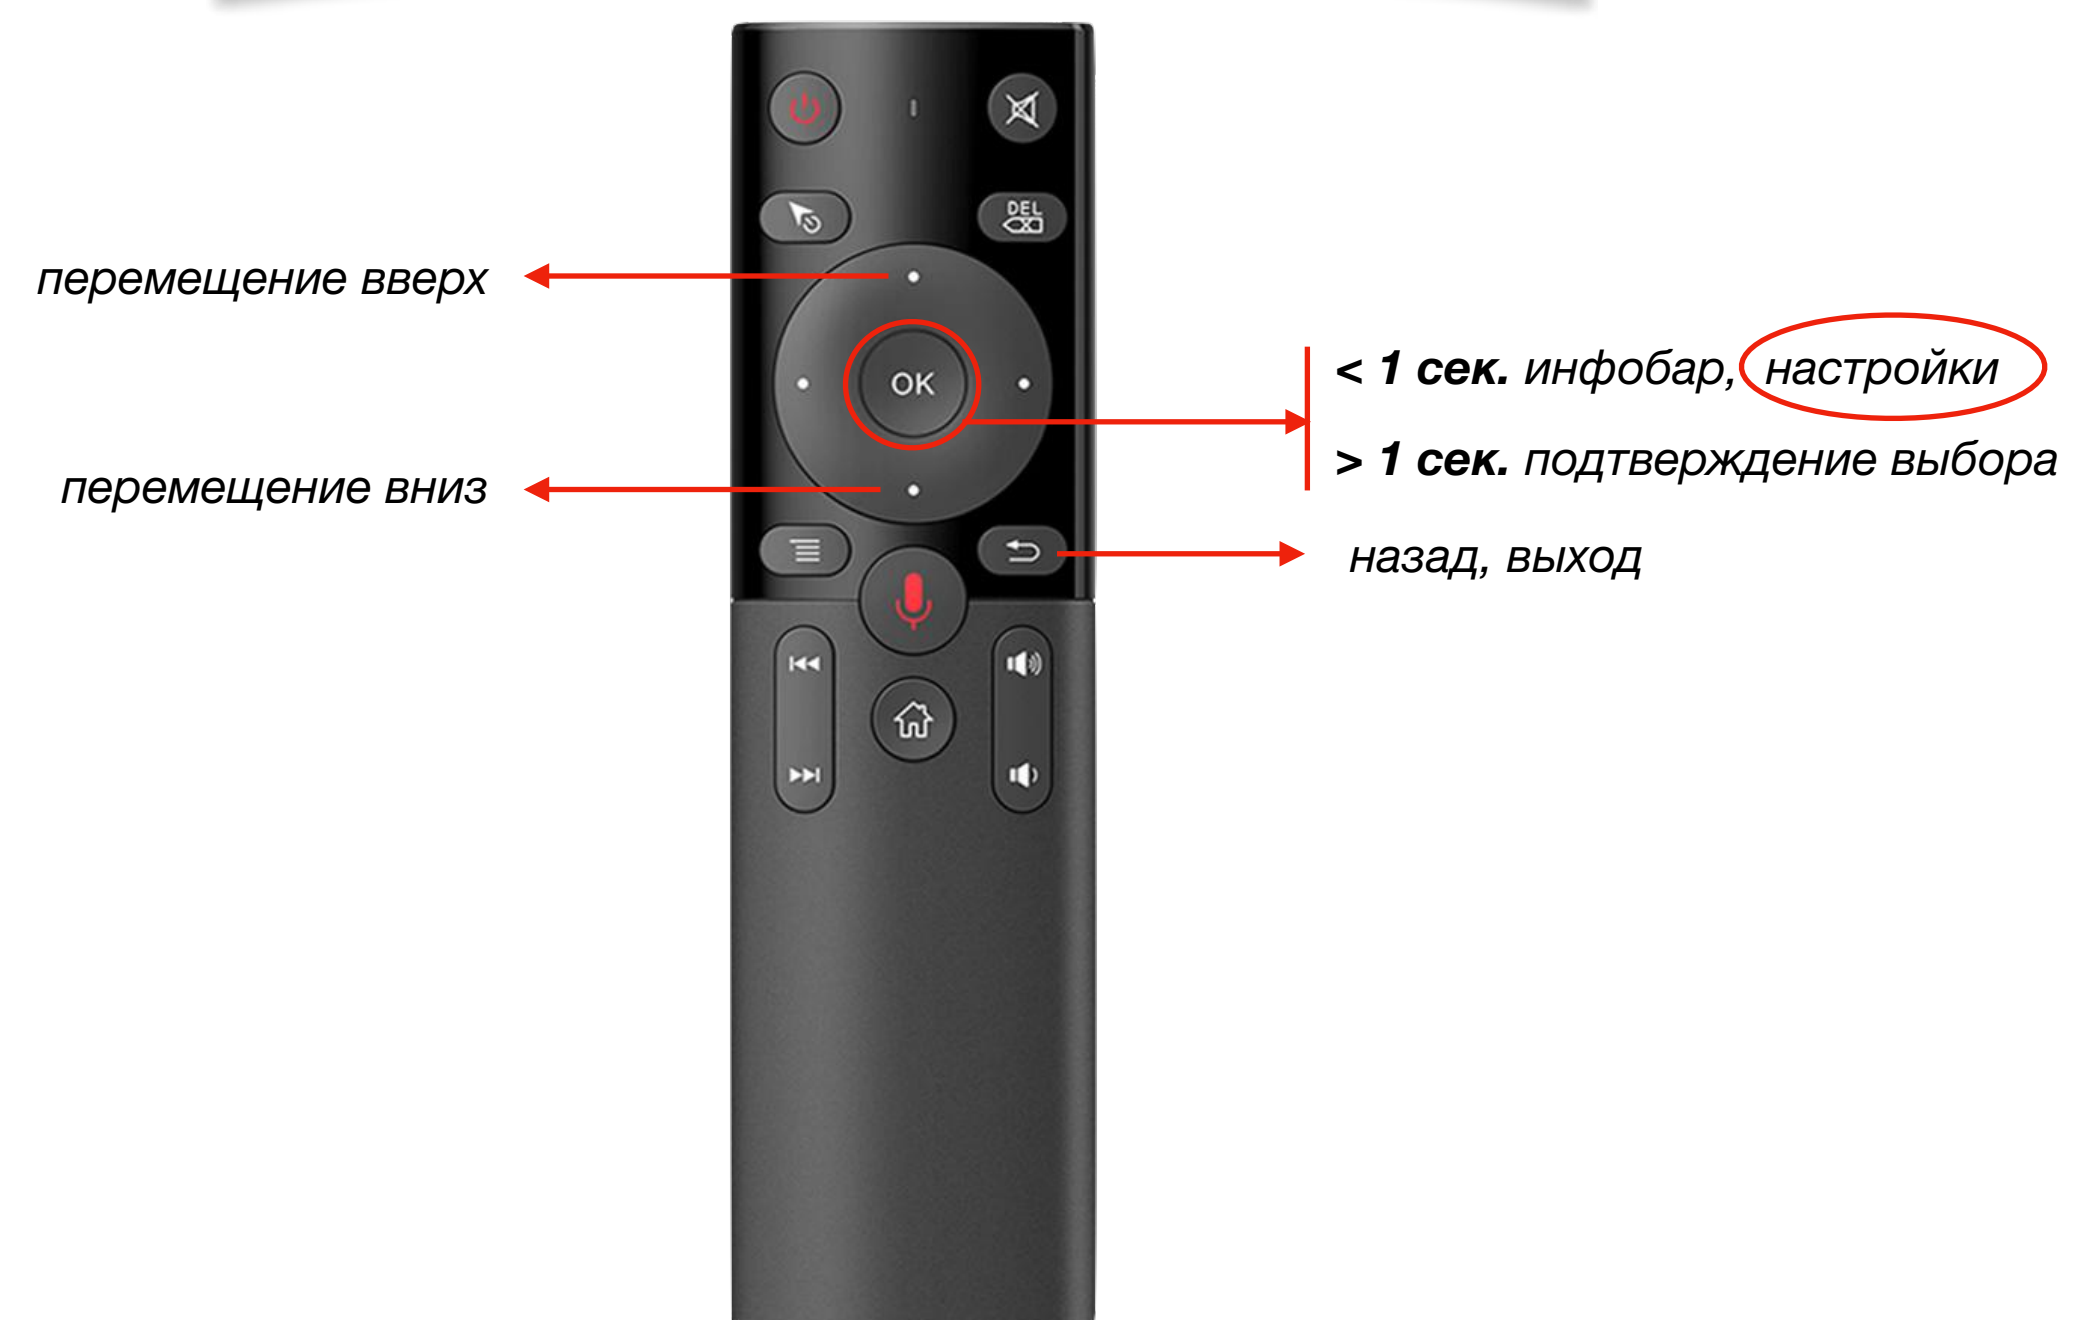
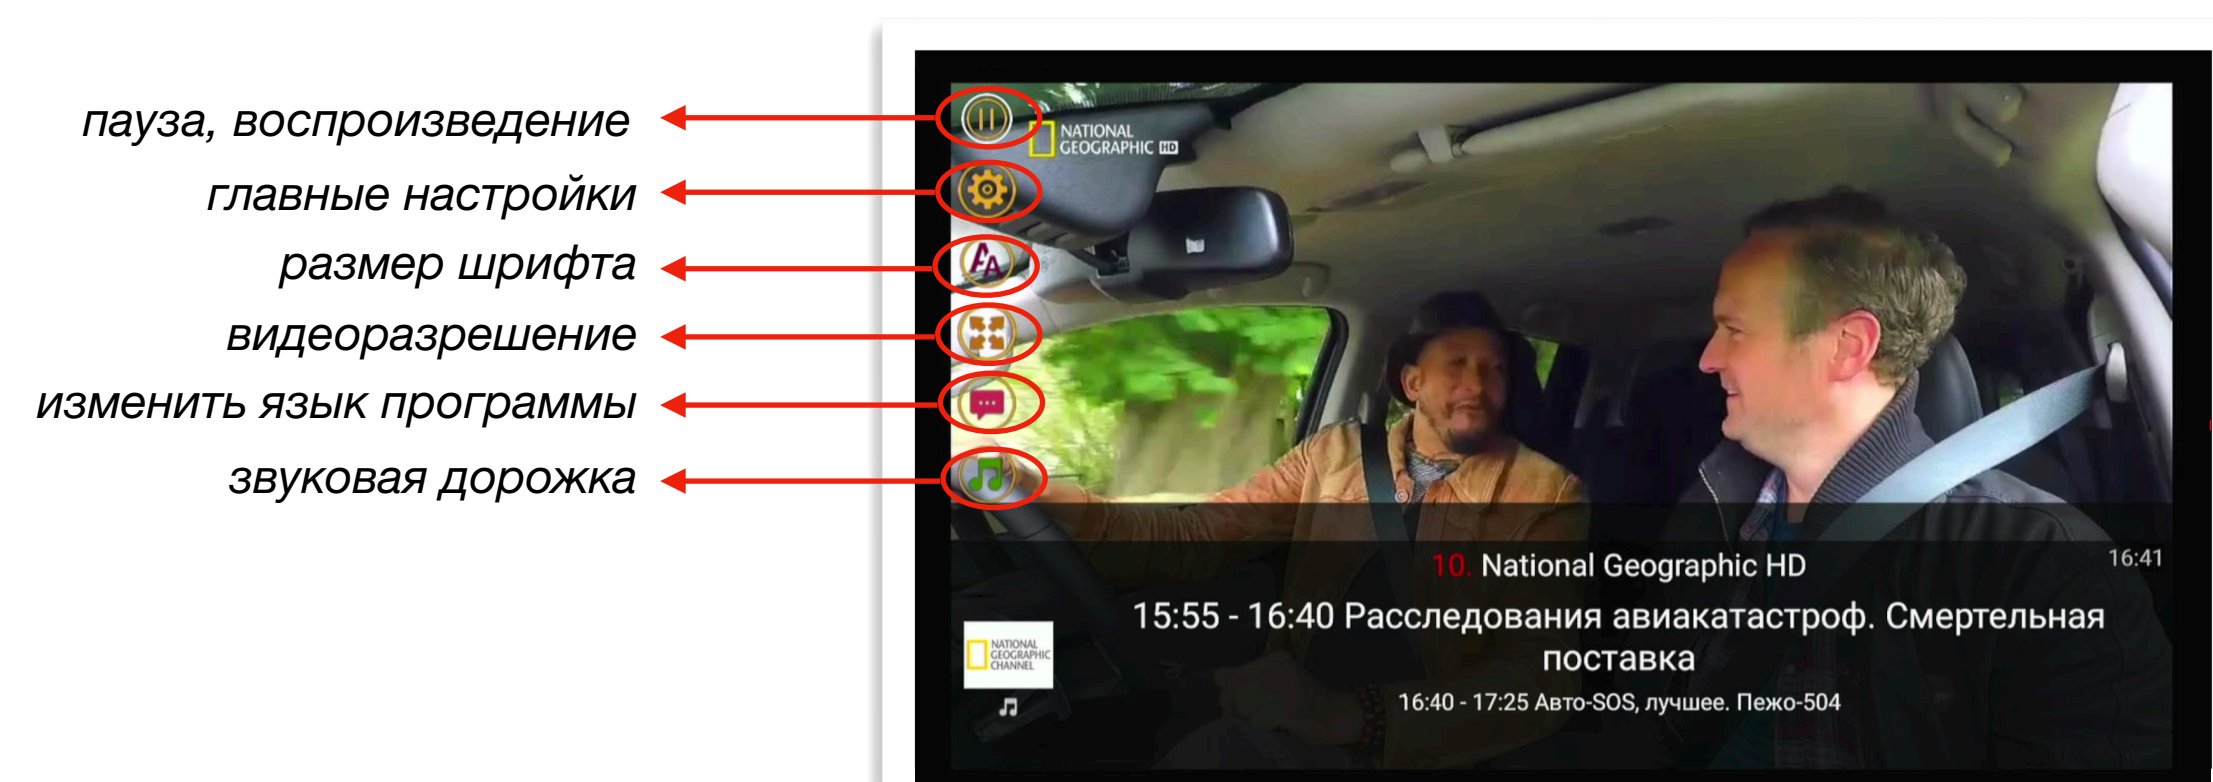




Фавориты в ТВ

СПИСОК КАНАЛОВ

категории

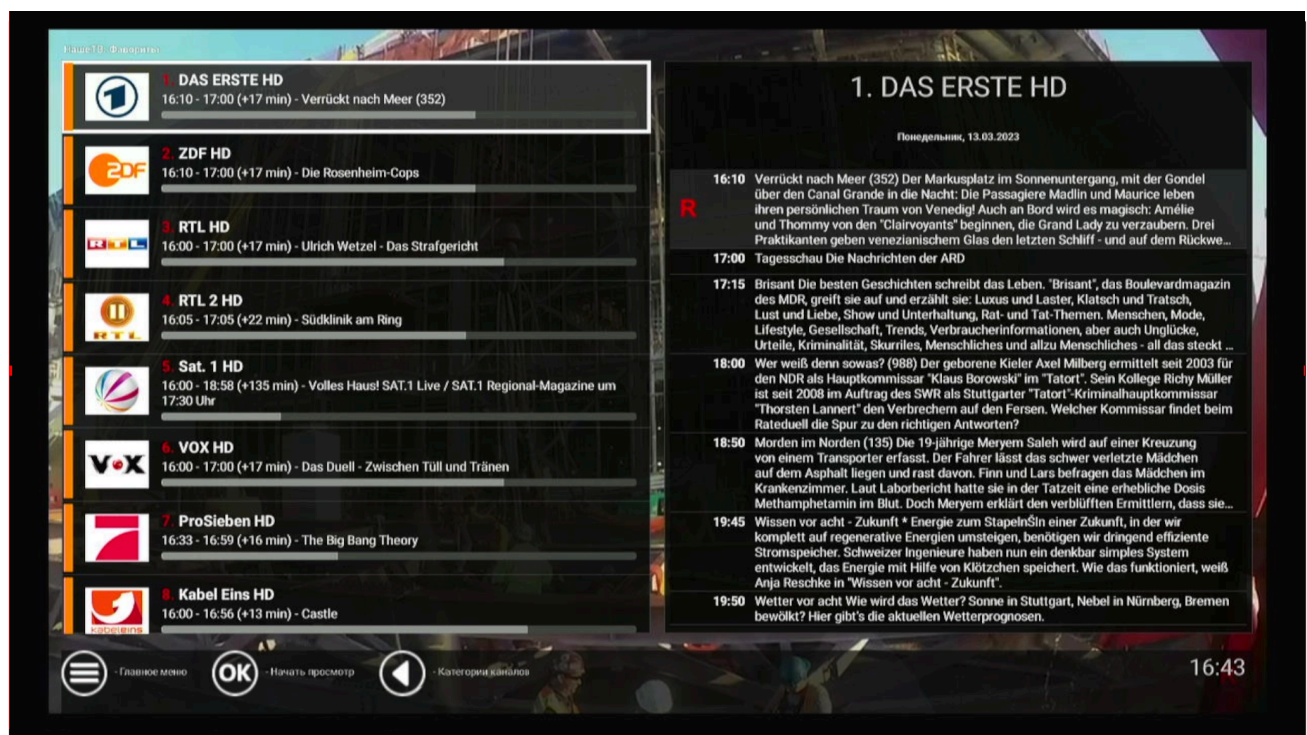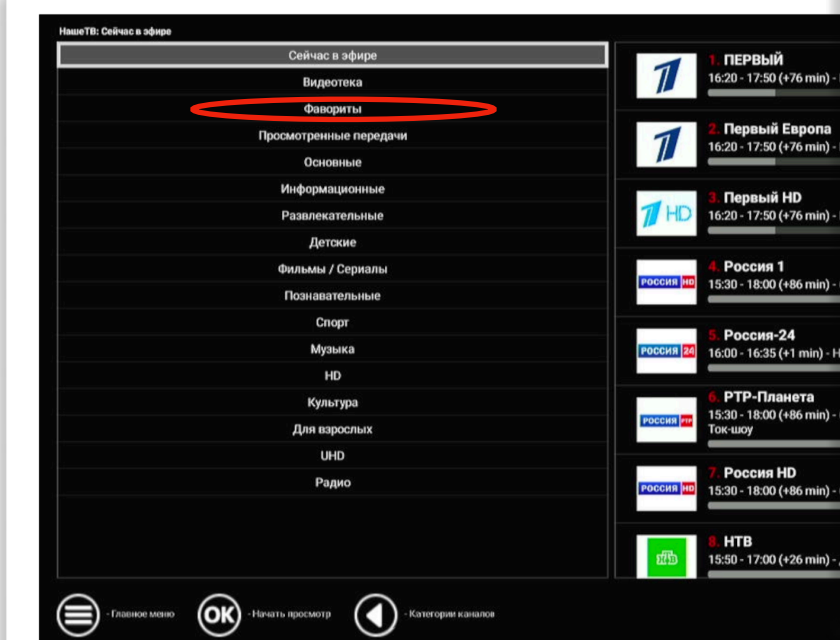

перемещение по списку вверх


< 1 сек. добавить канал в фавориты / удалить канал из фаворитов

перемещение по списку вниз



Архив записанных программ

просмотр передачи из архива

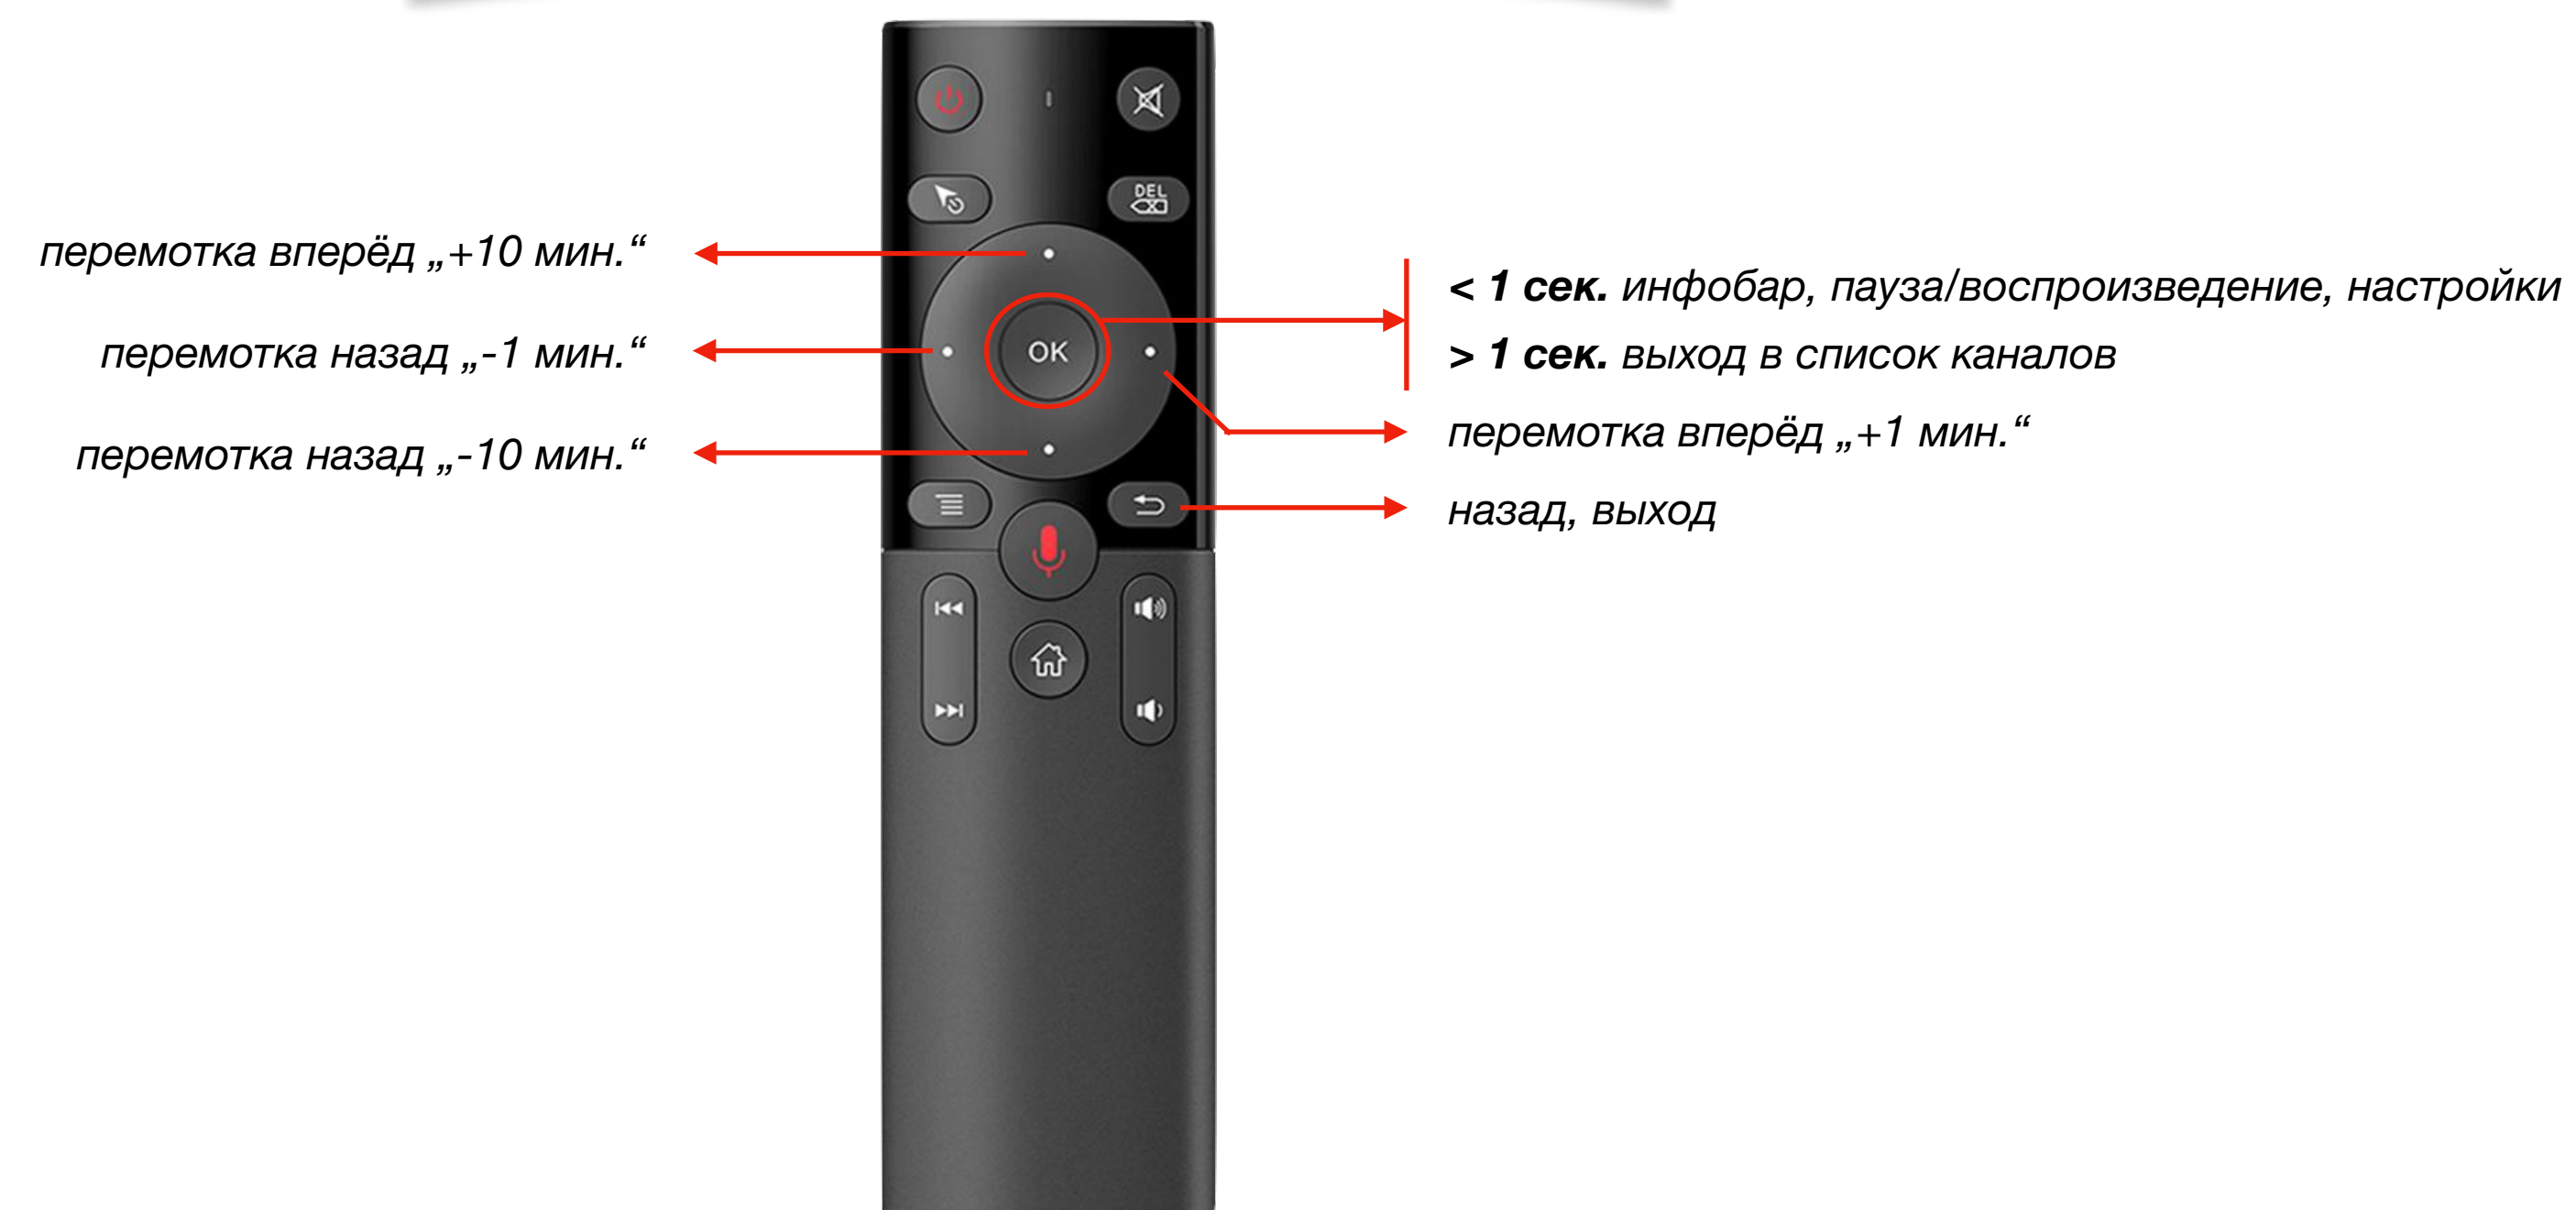




Видеотека

список фильмов

категории

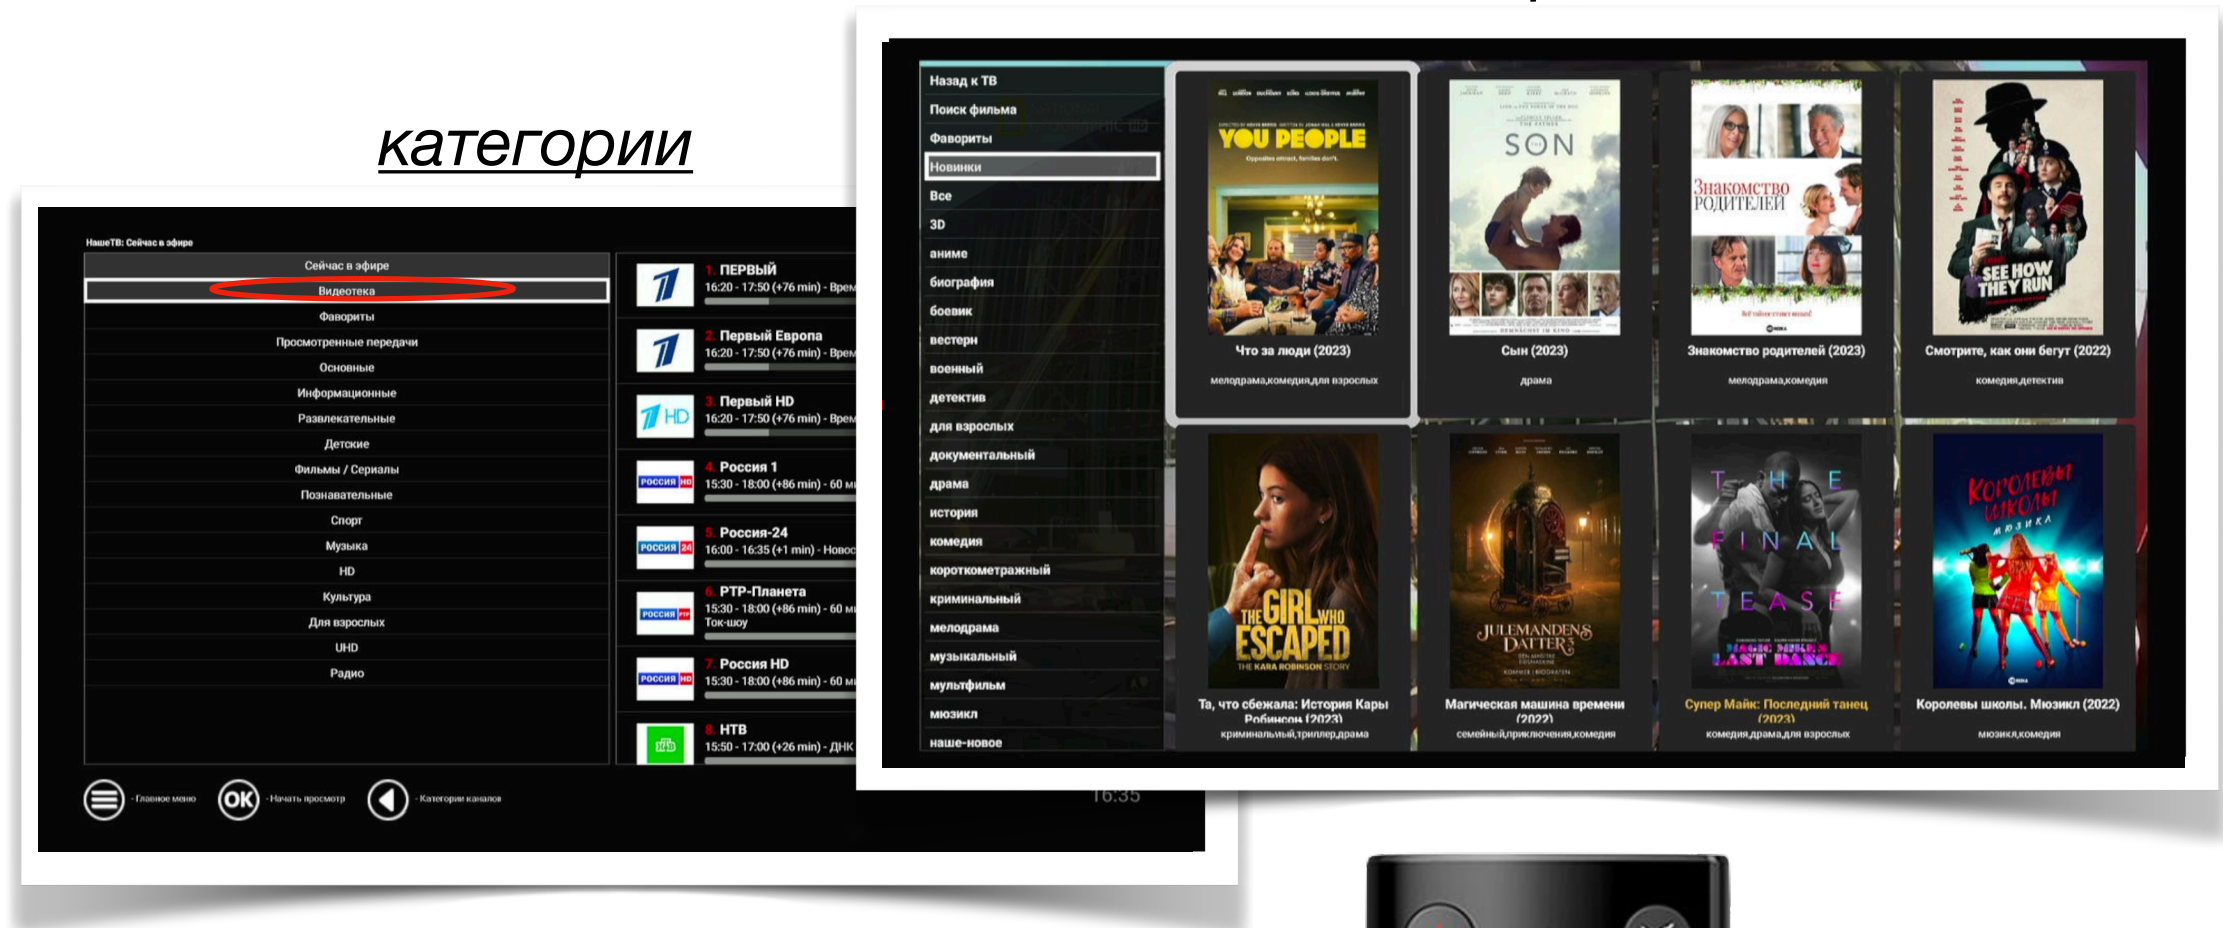

выход в главное меню, ТВ

перемещение по списку фильмов, категорий

(назад в ТВ можно также возвратиться через категории фильмов, выбрав пункт „Назад к ТВ“)

< 1 сек. добавить фильм в фавориты / удалить фильм из фаворитов


> 1 сек. воспроизведение фильма

назад, выход



Видеотека

просмотр фильма из видеотеки

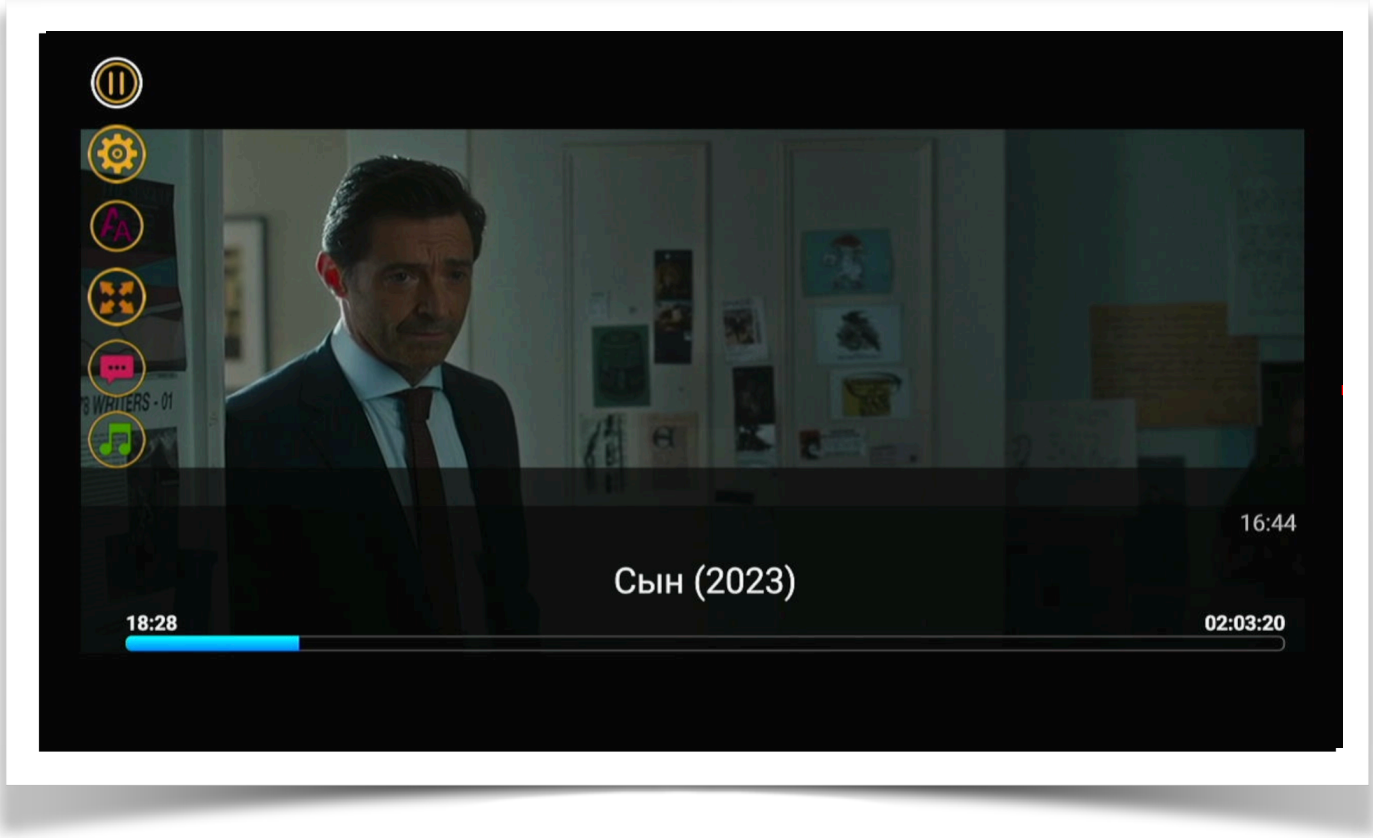

перемотка вперёд „+10 мин.“

перемотка назад „-1 мин.“

перемотка назад „-10 мин.“

< 1 сек. инфобар, пауза/воспроизведение, настройки

> 1 сек. выход в список фильмов

перемотка вперёд „+1 мин.“

назад, выход